


Ръководство на потребителя за кантар за баня Veurer GS 235

I. Подготовка за работа:


1. Поставете батериите или махнете изолационната лента (ако има такава).



2. Поставете кантара върху стабилна равна повърхност.

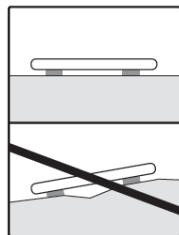


3. Изберете желаната от вас мерна единица чрез бутона в задната част на кантара.

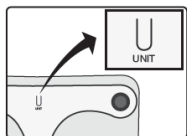


KG → LB: ST
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

II. Измерване:

Стъпете върху кантара и не мърдайте докато измерването протича.


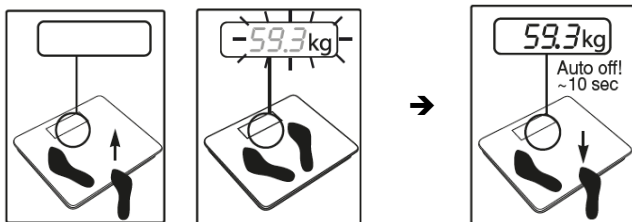


Бележка: При първа употреба и преместване:

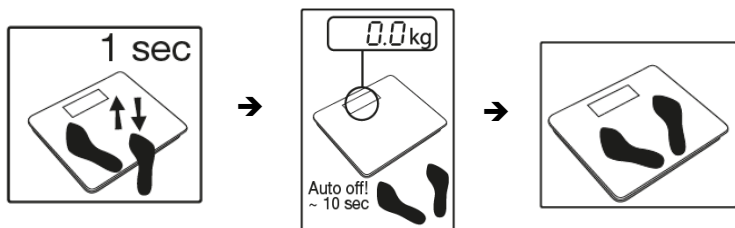

III. Съобщения за грешки:

1. Батерията е изтощена → Моля поставете нови батерии (фиг. 1).
2. Максималното тегло от 180 кг. е надвишено → моля спазвайте максималното тегло за употреба на кантара (фиг. 2).

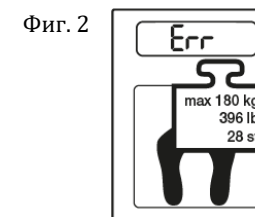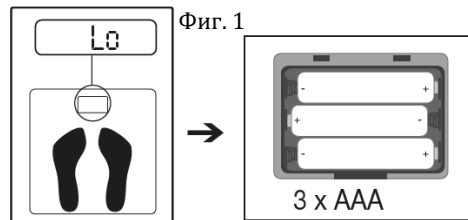

IV. Общи препоръки при употреба:

- Прочетете това ръководство внимателно и го запазете за по-нататъшна употреба. Ако дадете този кантар на друг човек, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Максималният капацитет на кантара е 180 кг, като градира с по 100 гр.
- **Почистване:** Може да почиствате кантара с навлажнена кърпа и с малко почистващ препарат. Никога не потапяйте кантара във вода и не го мийте под течаща вода.
- Пазете кантара от удари, влага, прах, химикали, драстични температурни амплитуди, електромагнитни полета и източници на топлина, които са прекалено близко до него.
- Никога не стъпвайте във външния край на кантара с един крак, тъй като това може да предизвика накланяне на кантара!
- Дръжте опаковъчните материали на този уред далеч от деца!
- Този кантар не е създаден с цел търговска употреба.
- Ако имате въпроси относно потребата или самия продукт, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили!
- Преди да потърсите помощ от търговеца на уреда, моля проверете състоянието на батериите и се уверете, че не са изтощени.
- Всички поправки на този уред трябва да се извършват от оторизиран технически персонал.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Опасност от задавяне! Пазете батериите далече от деца. Поглъщането на батерии може да бъде изключително опасно.
- Съблюдавайте + и - поляритета на батериите.
- Не излагайте батериите на високи температури.
- Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия!
- Не зареждайте батериите.

- Ако кантарът няма да се използва продължително време, извадете батериите от него.
- Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип батерии.
- Не използвайте зарядни батерии.
- Не разглобявайте или мачкайте батериите.

V. Регулаторна информация:



По закон празните и зарядни батерии не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Те са токсичен отпадък и трябва да се изхвърлят само на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Този продукт отговаря на всички национални и европейски приложими директиви.

VI. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).

- ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
- ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
- ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).

4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.