

Ръководство на потребителя за прецизен тример Veuger HR 2000

I. Включено в доставката:

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

- 1 бр. x HR 2000 прецизен тример
- 1 бр. x приставка гребен (3мм/6 мм)
- 1 бр. x предпазна капачка
- 1 бр. x торбичка за съхранение
- 1 бр. x четка за почистване
- 1 бр. x AA батерия (1.5 V)

II. Предназначение на уреда:

- Прецизният тример HR 2000 е предназначен за премахване на окосмяването в носа и ушите ви и за подстригване и оформяване на веждите ви.
- Не използвайте тримера върху други части на тялото си, върху животни или върху предмети!
- Тримерът е предназначен за лична употреба, не за употреба с търговска цел.
- Тримерът трябва да се използва само по предназначение и по описания в това ръководство начин! Всяка неправилна употреба може да бъде опасна!
- Производителят не носи отговорност при повреди или щети, предизвикани от неправилна или небрежна употреба!

III. Инструкции за безопасност:


- Прочетете тези инструкции внимателно и ги запазете за по нататъшна употреба. Ако дадете това устройство на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- Пазете устройството от влага и никога не го потапяйте във вода.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Дръжте опаковката на този уред далеч от деца – риск от задушаване!
- Съхранявайте това устройство далеч от обсега на деца!
- Никога не оставяйте това устройство включено без да има човек в близост до него.
- Никога не използвайте устройството, ако най-малкото (миниатюрното) острие е повредено или огънато, тъй като може да има остри ръбове, които да ви наранят!
- Пазете уреда и неговите аксесоари от удари, влажност, прах, мръсотия, директна слънчева светлина и големи температурни амплитуди.
- Изключвайте този уред след всяка употреба.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далеч от деца – риск от поглъщане и задушаване!
- Спазвайте (+) и (-) поляритета на батериите.
- Ако батерия протече, моля сложете си предпазни ръкавици и почистете отделението за батерии със суха кърпа.
- Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън. Риск от експлозия и пожар!
- Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение.

- Ако няма да използвате това устройство за дълъг период от време, моля извадете батериите от него.
- Използвайте еднакви или идентични по вид батерии в устройството.
- Винаги подменяйте всички батерии накуп.
- Не използвайте презаредими батерии.
- Не разглобявайте, отваряйте или мачкайте батериите.

IV. Описание на уреда:

1. Миниатюрно острие
2. Бутон за Вкл./Изкл. 
3. Капак на отделението за батерии
4. Приставка гребен
5. Предпазна капачка
6. Торбичка за съхранение
7. Четка за почистване




V. Първоначална употреба:

Поставяне на батерии:

Преди да използвате това устройство за първи път трябва да поставите батерията, която идва в комплект с уреда в него. Един брой 1.5 V AA батерия ви осигурява прилб. 45 минути употреба на уреда. За да поставите батериите, моля:

1. Завъртете капака на отделението за батерии леко наляво, така че двете стрелки да се изравнят. След това може да премахнете капака на отделението за батерии.
2. Поставете една 1.5 V AA батерия в отделението за батерии, като спазите правилния поляритет на батерията.
3. След това поставете капака на отделението за батерии като изравните стрелките и го завъртете леко надясно, докато не чуете кликване.

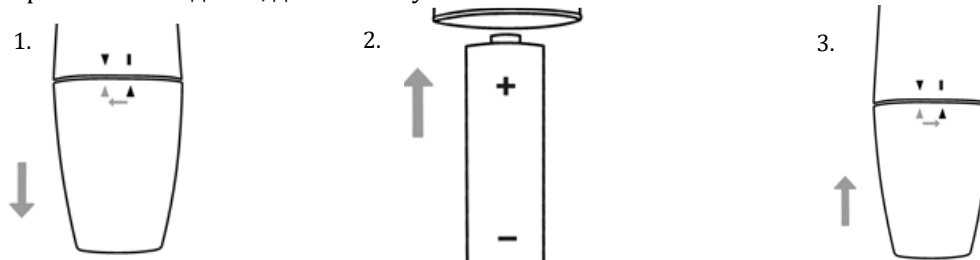

VI. Употреба:

Премахване на окосмяване в носа и ушите ви:

Внимание:


Не използвайте това устройство, ако миниатюрното острие е изкривено или повредено.

1. Премахнете защитната капачка от миниатюрното острие.
2. Плъзнете бутона за Вкл./Изкл., за да включите тримера.
3. Приближете миниатюрното острие бавно и внимателно към ноздрите или ухото си.
4. Премахнете окосмяването в носа или ухото си внимателно, като движите уреда с малки, кръгови движения.
5. Когато приключите с употребата на уреда плъзнете бутона за Вкл./Изкл., за да изключите устройството.
6. Поставете защитната капачка върху миниатюрното острие.

Постригване/ оформяне на веждите ви:

Може да подстрижете и оформите веждите си до 3 или 6 мм с приставката гребен, която идва в комплект с устройството.

1. Махнете предпазната капачка от миниатюрното острие.
2. От едната страна на приставката гребен пише 3 мм, а от другата страна 6 мм. Поставете приставката гребен върху миниатюрното острие от горната му част. Уверете се, че сте поставили гребена от правилната страна (3 или 6 мм). Уверете се, че сте чули и сте почувствали, че гребена е поставен сигурно (ще усетите и чуete кликване).

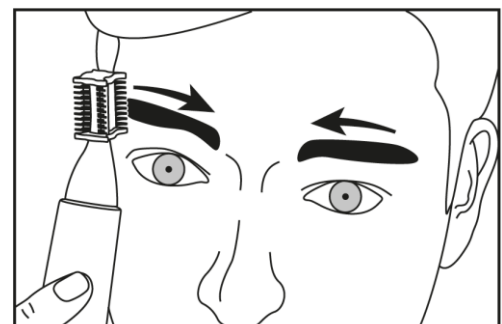

3. Плъзнете бутона за Вкл./Изкл., за да включите устройството.
4. Плъзнете приставката гребен върху веждите си от външната към вътрешната част на веждите си (по посока към носи си).
5. Когато приключите с употребата на уреда плъзнете бутона за Вкл./Изкл., за да изключите устройството.
6. Премахнете приставката гребен като я дръпнете горе.
7. Поставете защитната капачка върху миниатюрното острие.

VII. Почистване и поддръжка:


Почистване на миниатюрното острие:

Почиствайте острието след всяка употреба като издухате останалите фини косми в него. Може да премахнете фините косми и като ги издърпате с пръстите си.

Внимание: Когато използвате пръстите си за почистване на острието внимавайте да не се порежете на остриите му ръбове.

За да почистите острието особено прецизно може да го изплакнете под течаща вода. За целта:

1. Завъртете главата на устройството леко надясно и премахнете главата.
2. Задръжте острието под течаща вода, така че водата да премине през острието.
3. Острието трябва да изсъхне напълно преди да го прикрепите към устройството.

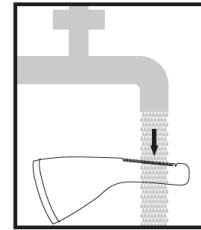

Почистване на приставката гребен:

Почиствайте приставката гребен след всяка употреба като издухате останалите фини косми в нея. Може да премахнете фините косми и като ги издърпате с пръстите си.

За да почистите приставката гребен особено прецизно може да я изплакнете под течаща вода. За целта:

1. Премахнете приставката гребен от устройството.
2. Задръжте приставката гребен под течаща вода.
3. Приставката гребен трябва да изсъхне напълно преди да я прикрепите към устройството.

Важна информация за почистване и поддръжка:

- Уверете се, че в устройството не попада никаква вода. Ако това се случи се уверете, че устройството е напълно изсъхнало преди да го използвате отново.
- Почиствайте това устройство с мека, леко навлажнена кърпа. Ако устройството е особено замърсено може да навлажните кърпата с лек почистващ препарат. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати.

VIII. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батериите, които съдържат вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово/ Cd = Батерията съдържа кадмий/ Hg = Батерията съдържа живак



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

IX. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veuger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Може да намерите допълнителна информация за продукта на www.polycomp.bg.