

Ръководство на потребителя за машинка за подстригване Beurer HR 5000



Прочетете това ръководство внимателно и го запазете за по-нататъшна употреба. Ако дадете това устройство на друг човек, моля предайте им и тези инструкции за употреба.

I. Включено в доставката:

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

- 1 бр. x HR 5000 машинка за постригване
- 1 бр. x приставка дълъг гребен
- 1 бр. x приставка къс гребен
- 1 бр. x олио за острието
- 1 бр. x ножици
- 1 бр. гребен
- 1 бр. x захранващ адаптер
- 1 бр. x четка за почистване
- 1 бр. x станция за зареждане и съхранение

II. Представяне на уреда:

Машинката за подстригване HR 5000 ви помага да подстригвате косата си с прецизност и лекота. Висококачественото ѝ острие от неръждаема стомана има титаниево покритие, което ви гарантира максимална съвместимост с кожата ви.

Благодарение на двете приставки тип гребен и на 5-те нива на прецизност, които са вградени в устройството, може да постигнете различни дължини на постригване и да постигнете чисти и прецизни контури с лекота

Тази машинка разполага с LED дисплей с индикатор за зареждане на батерията, с индикатор за статуса на батерията и с индикатор за „заключване“ при пътуване. Освен това устройството разполага и с индикатор, който ви осведомява кога е необходимо да сложите олио на острието от неръждаема стомана.

HR 5000 може да работи на ток или на батерии. Той разполага с висококачествена литиева батерия, която ви гарантира до 60 минути употреба след единично зареждане на батерията. Острието от неръждаема стомана може да се премахва и да се почиства под течаща вода като по този начин може сте сигурни, че почиствате устройството хигиенично и лесно.

III. Предназначение на уреда:

- HR 5000 е предназначена за постригване на косата на хора. Не използвайте устройството върху други части на тялото си, върху животни или върху предмети!

- Не използвайте устройството навън.
- Това устройство трябва да се използва само по предназначение и по описания в това ръководство начин! Всяка неправилна употреба може да бъде опасна!
- Производителят не носи отговорност при повреди или щети, предизвикани от неправилна или небрежна употреба!
- Това устройство е предназначено за лична употреба, не за употреба с търговска цел.

IV. Инструкции за безопасност:


- Това устройство може да бъде използвано от деца над 3 годишна възраст, когато са наблюдавани от отговорен за тях възрастен.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и от деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Когато използвате уреда в баня, трябва да извадите щепсела му от контакта след употреба, тъй като всяко намокряне представлява опасност, дори когато устройството е изключено.
- Никога не използвайте устройството близо до вани, мивки или други предмети, които съдържат вода или друг вид течности. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Като допълнителна мярка за безопасност препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA в мрежата на банята. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Устройството трябва да **НЕ** бъде свързано към захранващия адаптер, когато го почиствате под вода.
- Ако кабелът за захранване се повреди, моля потърсете оторизиран техник или квалифициран професионалист за смяна на кабела.
- Използвайте това устройство само със захранващия адаптер, който идва в комплект с него.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Преди употреба проверете устройството и аксесоарите му за видими следи от повреда. В случай, че подозирате че има такива повреди, моля не използвайте устройството и потърсете помощ от оторизиран технически персонал или от търговеца на уреда.
- Дръжте захранващия адаптер далеч от вода!
- Никога не потапяйте устройството във вода или други течности – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода, не бъркайте в нея, за да го извадите – риск от токов уред! Незабавно извадете устройството от ел. контакт, но **НЕ** бъркайте във водата.
- След изпускане на устройството във вода, моля потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството. В противен случай съществува риск от токов удар и нараняване!
- Ако устройството е било изпуснато или е претърпяло друг вид повреда, спрете да го използвате – риск от електрически удар или нараняване!
- Ако има видими следи от повреди върху уреда, захранващия му адаптер или аксесоарите му спрете да използвате устройството и потърсете съдействие от оторизиран сервиз или от търговеца на уреда.
- Не използвайте уреда, ако острието от неръждаема стомана е повредено, тъй като може има изкривени остри ъгли – риск от нараняване!
- Ъглите на острието от неръждаема стомана и приставките са остри – бъдете внимателни, когато ги използвате!
- Съхранявайте устройството далеч от обсега на деца.
- Не използвайте удължител, когато използвате устройството в баня, за да сте сигурни, че имате лесен достъп до ел. контакт в случаи на спешни случаи.
- Никога не използвайте уреда с мокри или влажни ръце, когато е свързан към захранващия адаптер.
- Използвайте само оригиналните приставки тип гребен с устройството.
- Не използвайте устройството върху отворени рани, порязвания, слънчеви изгаряния или места с екзема върху кожата ви.
- Изключвайте устройството, когато прикачвате или сменяте приставките му.

- Уверете се, че няма лесно запалими течности в близост до устройството – риск от пожар!
- Премахнете всички опаковки от устройството преди да го използвате.
- Уверете се, че захранващият кабел не представлява риск от спъване.
- Поставайте устройството само в контакти с подходящо токово напрежение.
- Вадете устройството от контакта като го дърпате за щепсела, не за кабела.
- В случай на повреда или неправилно функциониране потърсете помощ от оторизиран технически персонал.
- Никога не оставяйте устройството включено, когато не сте в близост до него.
- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.
- Изключвайте устройството след всяка употреба.
- Вадете щепсела на устройството от ел. контакт след всяко зареждане.
- Пазете уреда и аксесоарите му от удари, влажност, мръсотия, големи температурни амплитуди и директна слънчева светлина.
- Зареждайте, съхранявайте и използвайте това устройство на температури между -10°C и 40°C.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън. Риск от експлозия и пожар!
- Не разглобявайте, отваряйте или мачкайте батериите.
- Използвайте само уточнени от производителя захранващи адаптери.
- Следвайте инструкциите за зареждане на батерията, които са упоменати в тези инструкции за употреба.
- Преди първоначална употреба трябва да заредите батериите изцяло.
- Зареждайте батерията напълно поне два пъти годишно, за да подситеgurите дългия ѝ експлоатационен живот.

V. Описание на уреда:

1. Острие от неръждаема стомана
2. Приставка къс гребен (3/ 6/ 9/ 12/ 15 мм)
3. Приставка дълъг гребен (18/ 21/ 24/ 27/ 30/ 33 мм).
4. Станция за зареждане/ съхранение
5. LED дисплей
6. Бутон за включване/изключване 
7. Плъзгащ се бутон за функция „изтъняване“
8. Настройка на прецизност (0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.0 /2.5 мм)
9. Гнездо за свързване (micro USB)
10. Индикатор за заряд на батерия (0-100%)
11. Индикатор за „заключване“ при пътуване
12. Индикатор за зареждане
13. Индикатор за поставяне на олио
14. Захранващ адаптер
15. Четка за почистване
16. Олио за острие
17. Ножици
18. Гребен



Приставки:

1. Приставка дълъг гребен (фиг. 1): Подходяща за постригване на дължини от 18-33 мм (увеличава се на 3 мм).
2. Приставка къс гребен (фиг. 2): Подходяща за постригване на дължини от 3-15 мм (увеличава се на 3 мм).

VI. Първоначална употреба:


Може да използвате уреда на ток или на батерии.

Работа на батерии:

За да използвате устройството на батерии трябва да ги заредете за приблизително 60 минути преди първата му употреба. При напълно заредена батерия, устройството може да работи за около 60 минути.

За да заредите батерията:

1. Уверете се, че устройството е изключено.
2. Свържете захранващия адаптер към подходящ ел. контакт.
3. Свържете другия край на кабела към гнездото за зареждане в долната част на устройството. Индикаторът за зареждане ще започне да мига на дисплея, а индикаторът за заряд на батерията ще покаже точния заряд на батерията в проценти.
4. Когато процесът на зареждане приключи, извадете захранващия кабел от ел. контакт и от устройството. Устройството ще е готово за употреба.

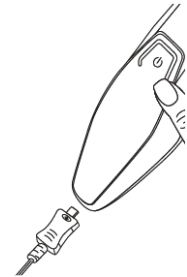

Бързо зареждане:

Ако сте забравили да заредите устройството преди употреба, моля свържете го със захранващия адаптер и го заредете в ел. контакт за около 5 минути. След това ще може използвате устройството си.

Работа на ток:

За да използвате устройството на ток:

1. Поставете захранващия кабел в подходящ ел. контакт.
2. Свържете другия край на захранващия кабел в гнездото за зареждане в долната част на устройството. Индикаторът за заряд на батерията ще ви покаже настоящия заряд на батерията, а индикаторът за зареждане ще започне да мига. Захранващият адаптер доставя достатъчно захранване, за да използвате и за да зареждате батерията на устройството едновременно.
3. След употреба трябва да извадите захранващия адаптер от ел. контакт и от устройството.

Внимание: Никога не използвайте устройството на ток, когато сте под душа/в банята.

Устройството трябва да **НЕ** бъде свързано към захранващия адаптер, когато го използвате във влажни среди/помещения.

VII. Употреба:

Заклучване на устройството при пътуване/пренасяне:

- Ако заключването на устройството е активирано не е възможно да включите устройството. Заклучването предотвратява инцидентното включване на устройството (например при пренасяне в куфар).
- За да активирате заключването, моля натиснете и задръжте бутона за Вкл./Изкл. за 3 секунди.
- Индикаторът за заключване ще започне да мига. Ако натиснете бутона за Вкл./Изкл. за кратко, когато заключването е активирано, символът за заключване ще светне на дисплея, за да покаже, че заключването е активирано.
- За да деактивирате заключването, натиснете и задръжте бутон Вкл./Изкл. за 3 секунди.


Бележка: Ако батерията е напълно изтощена може да продължите да използвате устройството на ток.

Съвети преди постригване на коса:

- Уверете се, че косата ви е чиста и суха преди да започнете да я постригвате.
- Срешете косата, която ще подстригвате много добре и се уверете, че няма никакви заплетени части в нея.
- Носете наметало за постригване или сложете кърпа на раменете си, за да избегнете част от отрязаната коса да попадне във врата ви.

Постригване на коса чрез приставката тип гребен:


- Изберете една от двете приставки тип гребен и я прикачете към устройството по показания на изображението начин. Когато поставите приставката правилно ще чуете и ще усетите щракване. Препоръчваме ви да започнете с приставката, която има най-голяма дължина на постригване, за да може да постигнете желаната от вас дължина на постригване бавно и сигурно.
- За да настроите дължината на постригване плъзнете бутона в задната част на приставката тип гребен до желаната от вас дължина.
- Натиснете бутона за Вкл./Изкл., за да изключите устройството. Дисплеят започва да свети.
- Движете устройството бавно през косата си. Уверете се, че приставката гребен е поставена по възможно най-равния начин върху главата ви.
- Винаги постригвайте само малки части от косата си.
- Постригвайте косата си срещу посоката на растежа ѝ. Ако косата ви расте в различни посоки, сменяйте посоката на постригване според посоката на растежа на косата.
- Натиснете бутона за Вкл./Изкл., за да изключите устройството след употреба. Дисплеят на устройството ще спре да свети.

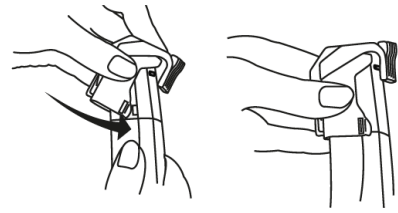

Постригване без приставка кабел:

Ако искате да пострижете косата си много късо (0.5 мм до 2.5 мм) може да използвате устройството без приставка тип гребен.


- Ако използвате приставка тип гребен, трябва да я издърпате нагоре, за да я премахнете от устройството.
- За да зададете нивото на прецизност използвайте бутона за настройка на прецизност в задната част на устройството. По този начин може да зададете дължина на постригване от 0.5 до 2.5 мм.
- Започнете да подстригвате косата си.

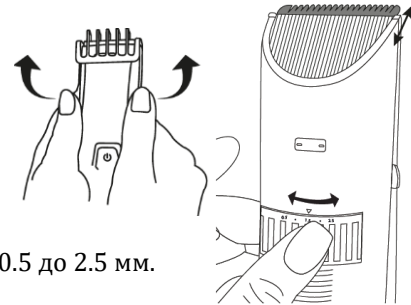

Изтъняване на коса:

Устройството има функция за изтъняване на коса, която може да се използва за намаляване на обема на косата ви.

- За да използвате тази функция плъзнете бутона в предната част на устройството наляво, така че да отиде в позицията за функцията за изтъняване.

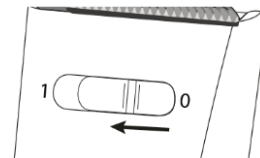

Постригване на прецизни контури (например бакенбарди или окосмяване по врата):

- Ако върху устройството вече има поставена приставка тип гребен я извадете от него като я издърпате нагоре.
- Включете устройството, така че предната му част да е насочена към главата ви.
- Движете устройството бавно отгоре надолу.

VIII. Почистване и поддръжка:

Внимание:

- Винаги изваждайте захранващия адаптер от ел. контакт преди да почиствате устройството. В противен случай съществува риск от електрически удар. Преди да го почиствате се уверете, че сте го изключили от бутона Вкл./Изкл.
- Почиствайте корпуса на уреда с мека кърпа, която е леко навлажнена с топла вода или с четката за почистване, която идва в комплект с устройството.
- Не почиствайте уреда с леснозапалими течности – риск от пожар!
- Не почиствайте в миялна машина!
- Почиствайте острието от неръждаема стомана след всяка употреба, за да предотвратите замърсяване на устройството с косми. В противен случай острието ще се замърси и устройството няма да работи по оптимално добър начин.

Почистване на острието от неръждаема стомана:


След всяка употреба духнете върху острието, за да го почистите от космите, които са попаднали върху него. Освен това може да премахнете мокрите косми внимателно и с пръстите си.

Внимание:

Когато почиствате устройството с пръсти бъдете внимателни да не се порежете на остриите върхове на острието от неръждаема стомана.

За да почистите острието от неръждаема стомана особено добре може да ги изплакнете под течаща вода по следните начин:

1. Бутнете острието нагоре като използвате пръстите си и го извадете от устройството.
2. Оставете го да изсъхне напълно преди да го поставите върху устройството. Уверете се, че никаква вода не може да навлезе в самото устройство – риск от електрически удар!

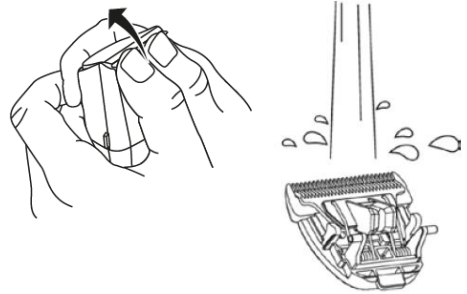

Поставяне на олио върху острието от неръждаема стомана:

За да може вашето устройство да работи по оптимален начин е необходимо да слагате олио върху острието от неръждаема стомана от време на време. Поставете капка от олиото върху острието от неръждаема стомана най-късно, когато на дисплея на устройството се появи индикаторът за поставяне на олио.

IX. Регулаторна информация:



Опасност: Устройството не бива да се използва в близост до или във вода (например в мивки, под душа или във ваната) – риск от електрически удар!



Използвайте захранващия адаптер само на закрито.



Острието от неръждаема стомана може да се почиства под течаща вода.



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски и национални директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Изхвърлете опаковката по начин, който опазва околната среда.

Относно батериите:

- Вградената батерия не може да бъде извадена, когато искате да я изхвърлите – риск от експлозия или нараняване!
- Използваната в това устройство литиево-йонна батерия не бива да се изхвърля заедно с битовите ви отпадъци. Тя трябва да се изхвърли отделно. Ако искате да научите къде може да изхвърлите батерията по правилен начин, моля свържете се с търговеца на уреда или с местен пункт за събиране на отпадъци.
- При изхвърляне на устройството трябва да посочите, че то съдържа батерия.
- Преди да изхвърлите устройството, моля уверете се, че батерията му е напълно изтощена. За целта го включете, докато батерията му не се изтощи изцяло.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

X. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервис. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.