

Ръководство на потребителя за Beurer MP 44

I. Съдържание на опаковката:

- 1 бр. устройство за маникюр и педикюр
- 7 бр. висококачествени приставки, направени от сапфир и филц
- 1 бр. капачка за защита от праха от нокти
- 1 бр. комплект за грижа на ноктите

** Прочете тези инструкции внимателно и ги запазете за по-нататъшна употреба. Уверете се, че ако дадете това устройство на друг ще им предадете и тези инструкции за употреба.*

** Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.*


II. Инструкции за безопасност:

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Пазете уреда далеч от деца – не е играчка! Не позволявайте на деца да играят с този уред.
- Почистването и поддръжката на това устройство трябва да се извършва от деца само в присъствието на отговорен за тях възрастен.
- Не използвайте устройството, ако по него има видими следи от повреда или то не функционира правилно. В подобни случаи потърсете съдействие от оторизиран сервизен персонал.
- Всяка поправка на уреда трябва да се извършва от оторизиран технически персонал.
- Ако ел. кабел на устройството е повреден, той трябва да бъде изхвърлен. Ако не може да го подмените, трябва да изхвърлите цялото устройство.
- Уредът е предназначен за употреба в домашна среда, не за търговски цели.
- В никакъв случай не отваряйте и не поправяйте уреда сами. Поправки могат да се извършват само от оторизиран технически персонал.
- По време на употреба може да има натрупване на топлина върху кожата или ноктите ви.
- Проверявайте резултатите редовно по време на употребата на устройството. Това е особено препоръчително при хората, страдащи от диабет, тъй като те са по-малко чувствителни към болка и може да се наранят по-лесно. Включените в комплекта приставка 1, 2, 3, 4 и 5 като цяло са подходящи за диабетици, тъй като се използват само за третиране на зони, а не на конкретни точки. Приставките 6 и 7 обаче са по-малко подходящи за диабетици. Винаги използвайте това устройство изключително внимателно. Ако имате съмнения дали то е подходящо за вас, моля консултирайте се с вашия лекар.
- Това устройство трябва да се използва само за целта, за която е било проектирано и по начина, описан в инструкциите за употреба. Всяка неправилна употреба може да бъде опасна.
- В случай на продължителна интензивна употреба (напр. изпилване на мъртва кожа от краката ви) устройството може да се нагрее много. За да се предотвратят изгаряния на кожата в тези ситуации, трябва да има по-дълги паузи между всяко приложение. За ваша собствена безопасност, постоянно наблюдавайте натрупването на топлина в устройството. Това се отнася особено за хората, които не са особено чувствителни към топлина.
- Устройството е само за лична употреба и не е предназначено за медицински или търговски цели.
- От хигиенни съображения, устройството трябва да се използва само от един човек.
- Производителят не носи отговорност за щети или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Дръжте децата далеч от опаковъчните материали – риск от задушаване.
- Устройството трябва да бъде проверявано често за признаци на повреда и износване.
- Ако забележите подобни повреди или устройството е било използвано неправилно, трябва да потърсите съдействие от производителя или търговеца преди да го използвате отново.

- Изключете устройството веднага, когато забележите дефекти или неправилна функционалност.
- Ремонтите могат да се извършват само от отдела за обслужване на клиенти или оторизирани търговци.
- В никакъв случай не се опитвайте сами да ремонтирате устройството!
- Използвайте инструмента само с предоставените с него аксесоари.
- Никога не използвайте уреда като го оставяте без надзор, особено когато в близост има деца.
- Избягвайте всякакъв контакт с вода (освен при почистване с леко навлажнена кърпа!). Никога не трябва да навлиза вода във вътрешността на уреда. Никога не потапяйте уреда във вода. В никакъв случай не използвайте уреда във ваната, под душа, в плувен басейн или над пълна с вода мивка. Ако в корпуса на устройството попадне вода, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа и се свържете с вашия специализиран доставчик на електроенергия или с отдела за обслужване на клиенти на Veurer.
- Моля, уверете се, че не е възможно коса да се захване във въртящите се приставки, когато използвате устройството. Използвайте ластик за коса за ваша безопасност.
- Дръжте инструмента далеч от източници на топлина.
- Не използвайте устройството под одеяла, възглавници и др.
- Устройството не трябва да работи непрекъснато повече от 20 минути. След това изчакайте поне 15 минути, за да предотвратите прегряване на двигателя.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи, преди да боравите с инструмента или щепселния захранващ блок.
- Не дърпайте захранващия кабел или устройството, за да извадите щепсела на захранващия блок от контакта.
- Щепселният захранващ блок трябва да се захранва само от захранване, което е указано на него.
- Уредът трябва да работи само с предоставения захранващ блок.
- След употреба, преди почистване и смяна на каквито и да е аксесоари, захранването на устройството винаги трябва да бъде изключено.

III. Описание на уреда:

1. Устройство за маникюр/ педикюр
2. + / - регулиране на скоростта
3. Индикатор за ниво на батерия
4. Комплект за грижа за ноктите (вкл. 2 х нокторезачки, ножичка за нокти, инструмент за премахване на кожички, инструмент с две връхчета за премахване на кожички, пинсети, пила).

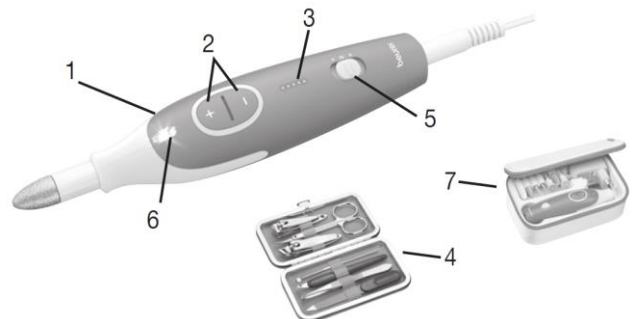

IV. Подготовка за употреба:

Това устройство за маникюр и педикюр разполага с висококачествени приставки. Основната му версия включва 7 приставки с издръжливо сапфирено покритие или полиращ филц. Всички приставки може да бъдат поставени лесно в торбичката за съхранение на MP 44. Вградената LED светлина ви осигурява допълнителна видимост по време на употреба.

V. Употреба:

Основна информация:

- Това устройство се използва само за третиране на ръце (направата на маникюр) и крака (направата на педикюр).
- Уверете се, че устройството е изключено преди употреба.
- Изберете желаната приставка и внимателно я притиснете към оста на устройството. За да я извадите, трябва да я дръпнете в обратната посока на която дърпате устройството.
- Включете устройството като плъзнете бутона за включване надолу (завъртане обратно на часовниковата стрелка) или нагоре (завъртане по посока на часовниковата стрелка).

- Може да изберете скоростта на задвижващата ос като използвате бутоните плюс (+) и минус (-). Започнете всяко приложение на ниска скорост и я увеличавайте постепенно според нуждите си.
- Върху повърхността на устройството светват розови LED индикатори в зависимост от избраната скорост.
- Всички приставки имат сапфирено покритие. То ви гарантира дълъг експлоатационен живот и практически нулево износване.
- Не натискайте прекалено силно и винаги движете приставката внимателно към зоната, където искате да я използвате.
- Преместете устройството към зоната, която искате да третирате и приложете лек натиск, докато движите устройството в кръг леко.
- Имайте предвид, че приставките за мазоли работят по-неефективно, когато кожата ви е мокра или разめкната в следствие на престой във вода. Заради това не бива да потапяте краката си във вода преди да използвате устройството.
- Уверете се, че оста винаги се движи свободно. Оста никога не бива да бъде блокирана перманентно, тъй като устройството ще се нагрее прекалено и ще се повреди.
- Прилагайте овлажнителен крем в зоната на третиране след всяка употреба на устройството.

Важно: Проверявайте резултатите по време на употреба. Това е от изключително важност при хората, страдащи от диабет, тъй като краката им са с намалена чувствителност.

Приставки:

Тези приставки трябва да се използват от професионалисти. Затова ви молим да ги използвате внимателно, тъй като в противен случай рискувате да се нараните. Трябва да сте особено внимателни, когато използвате устройството на висока скорост.

Следните приставки идват в комплект с устройството:

1 – Сапфирен диск, фин:

Това е фин сапфирен диск за пилене и обработка на ноктите. Специфичното при него е, че се върти само вътрешния диск, докато външната поддръжка не се движи. Това позволява прецизно изпилване на ноктите без риск от изгаряне на кожата, заради бързо въртящия се диск.



2 – Сапфирен диск, груб:

Това е по-груб сапфирен диск за пилене и обработка на ноктите. Тази приставка ви позволява да скъсите по-дебелите нокти като ги изпилите. Той премахва по-големи част на ноктите бързо, което значи че трябва да го използвате внимателно.



3 – Сапфирен конус:

За отстраняване на суха кожа или мазоли от стъпалата на краката и от петите и за маникюр на ноктите.



4 – Конус от филц:

За изглаждане и полиране на ръба на нокътя след пилене, както и за почистване на нокътната повърхност.

Винаги полирайте с кръгови движения и не поставяйте филцовия конус на едно място. В противен случай триенето може да доведе до образуване на топлина.



5 – Сапфирена калусна пила:

За бързо премахване на упорити мазоли и твърда кожа по стъпалата и петите. Тази приставка може да се използва на големи площи.



6 – Цилиндрична фреза:

За силно изпилване на лигнифицирани повърхности на ноктите на краката, както и за изглаждането им. За целта приложете фрезата хоризонтално спрямо повърхността на ноктите и отстранете нежелания слой от тях, като използвате бавни кръгови движения.




7 – Пламъчна фреза:

За премахване на враснали нокти. Внимателно направлявайте фрезата до частта, която ще се третира и отстранете частите от нокътя, които искате.



8 – Защитна капачка за прах от нокти:

Тази приставка събира натрупаните кожни клетки и прах от нокти.

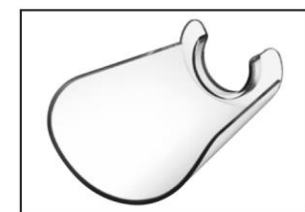

Когато пилите, винаги работете от външната страна на нокътя към върха му!

Винаги проверявайте резултатите редовно по време на употреба. Веднага, когато употребата на устройството ви стане неприятна трябва да спрете.

VI. Почистване и поддръжка:

Преди почистване на захранващия блок винаги го изключвайте от контакта!

- Почистете инструмента с леко навлажнена кърпа. Освен това може да навлажните кърпата с мека сапунена пяна, за да премахнете по-упоритите замърсявания.
- При необходимост от хигиенна гледна точка може да почиствате приставките с кърпа или четка, навлажнени със спирт. След това ги подсушете внимателно.
- Не изпускайте устройството.
- Уверете се, че в инструмента не влиза вода. Ако това се случи, не използвайте инструмента отново, докато не изсъхне напълно.
- Не използвайте химически препарати или почистващи препарати за почистване.
- Никога не потапяйте инструмента или щепселния захранващ блок във вода или други течности.

VII. Регулаторна информация:



Използвайте само на закрито.



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веигер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.