

Ръководство на потребителя за Beurer MP 52

I. Съдържание на опаковката:

- 1 бр. устройство за маникюр и педикюр
- 7 бр. висококачествени приставки, направени от сапфир и филц
- 10 бр. приставки за еднократна употреба, направени от шкурка
- 1 бр. USB-C кабел със захранващ адаптер
- 1 бр. торбичка за съхранение
- 1 бр. инструкции за употреба

** Прочете тези инструкции внимателно и ги запазете за по-нататъшна употреба. Уверете се, че ако дадете това устройство на друг ще им предадете и тези инструкции за употреба.*

** Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.*

II. Инструкции за безопасност:


- Това устройство трябва да се използва само за целта, за която е било проектирано и по начина, описан в инструкциите за употреба. Всяка неправилна употреба може да бъде опасна.
- Това устройство е предназначено само за третиране на ръце (маникюр) и крака (педикюр).
- Устройството е само за лична употреба и не е предназначено за медицински или търговски цели.
- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Пазете уреда далеч от деца – не е играчка! Не позволявайте на деца да играят с този уред.
- Почистването и поддръжката на това устройство трябва да се извършва от деца само в присъствието на отговорен за тях възрастен.
- Не използвайте устройството, ако по него има видими следи от повреда или то не функционира правилно. В подобни случаи потърсете съдействие от оторизиран сервизен персонал.
- Всяка поправка на уреда трябва да се извършва от оторизиран технически персонал.
- В никакъв случай не отваряйте и не поправяйте уреда сами. Поправки могат да се извършват само от оторизиран технически персонал.
- Проверявайте резултатите редовно по време на употребата на устройството. Това е особено препоръчително при хората, страдащи от диабет, тъй като те са по-малко чувствителни към болка и може да се наранят по-лесно. Включените в комплекта приставки като цяло са подходящи за диабетици, но трябва да бъдат използвани внимателно и не на високи скорости. Ако имате съмнения дали устройството е подходящо за вас, моля консултирайте се с вашия лекар.
- В случай на продължителна интензивна употреба (напр. изпилване на мъртва кожа от краката ви) устройството може да се нагрее много. За да се предотвратят изгаряния на кожата в тези ситуации, трябва да има по-дълги паузи между всяко приложение. За ваша собствена безопасност, постоянно наблюдавайте натрупването на топлина в устройството. Това се отнася особено за хората, които не са особено чувствителни към топлина
- Производителят не носи отговорност за щети или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Дръжте децата далеч от опаковъчните материали – риск от задушаване.
- Изключете устройството веднага, когато забележите дефекти или неправилна функционалност.
- Използвайте инструмента само с предоставените с него аксесоари.
- Не използвайте устройството върху животни.
- Избягвайте всякакъв контакт с вода (освен при почистване с леко навлажнена кърпа!). Никога не трябва да навлиза вода във вътрешността на уреда. Никога не потапяйте уреда във вода. В никакъв случай не използвайте уреда във ваната, под душа, в плувен басейн или над пълна с

вода мивка. Ако в корпуса на устройството попадне вода, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа и се свържете с вашия специализиран доставчик на електроенергия или с отдела за обслужване на клиенти на Beurer.

- Моля, уверете се, че не е възможно коса да се захване във въртящите се приставки, когато използвате устройството. Използвайте ластик за коса за ваша безопасност.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи, преди да боравите с инструмента или щепселния захранващ блок.
- Носете подходящо защитно оборудване (FFP2 маска, защитни ръкавици и защитни очила) при употреба върху акрил, гел или изкуствени нокти.
- Дръжте инструмента далеч от източници на топлина.
- Не използвайте устройството под одеяла, възглавници и др.

III. Описание на уреда:

1. Устройство за маникюр/ педикюр
2. Бутон за Вкл./Изкл.
3. + / - регулиране на скоростта
4. LED статус дисплей:
Син цвят = уредът е готов за употреба
Червен цвят = въртене обратно на часовниковата стрелка
Зелен цвят = въртене по посока на часовниковата стрелка
5. USB-C връзка
6. Сапфирен диск, фин
7. Сапфирен конус, фин
8. Сапфирен конус, груб
9. Конус от филц
10. Приставка за употреба с приставките, направени от шкурка
11. Приставка за употреба с приставките за еднократна употреба, направени от шкурка
12. Фреза с форма на пламък
13. Сапфирена фреза, кръгла

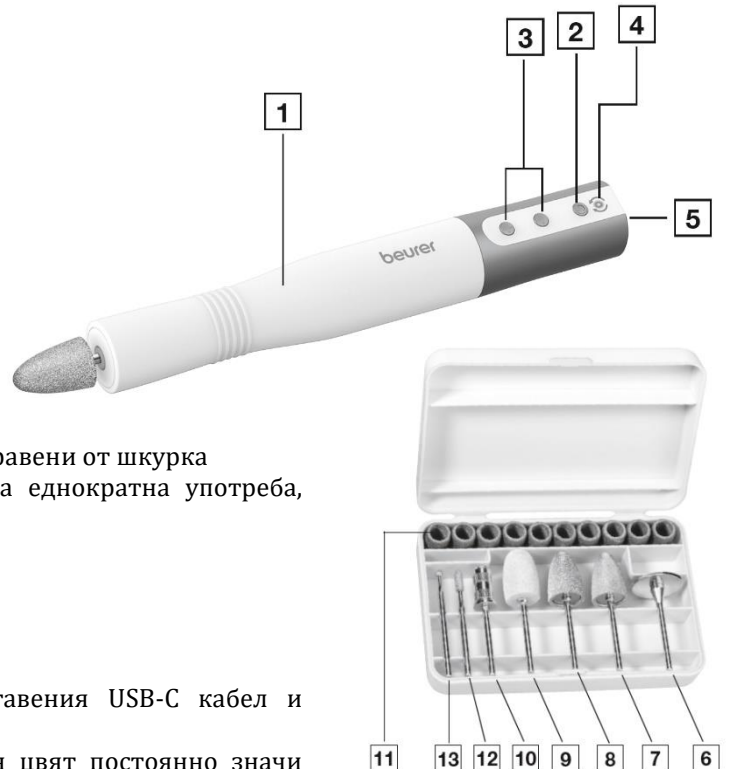

IV. Употреба:

1. Свържете USB-C връзката към предоставения USB-C кабел и захранващия адаптер.
2. Ако LED дисплеят за статус свети в син цвят постоянно значи устройството е готово за работа.
Имайте предвид, че устройството работи по-неефективно, когато кожата ви е мокра или размекната в следствие на престой във вода. Заради това не бива да потапяте ръцете и краката си във вода преди да използвате устройството.
3. Уверете се, че устройството е изключено.
4. Изберете желаната от вас приставка и внимателно я натиснете върху оста на устройството. За да я премахнете, разглобете приставката и устройството в противоположни посоки.
5. Включете устройството, като натиснете бутона Вкл./Изкл. Можете да промените посоката на въртене чрез кратко натискане на бутона Вкл./Изкл. отново.
Ако натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл., устройството се изключва.
6. Можете да изберете скоростта на задвижващата ос, като използвате бутоните за плюс (+) и минус (-) за регулиране на скоростта. Стартирайте всяка употреба на устройството на ниска скорост, а след това увеличете скоростта според нуждите си.
7. Не натискайте твърде силно и винаги движете приставките към зоната, която ще се третира внимателно. Преместете устройството върху зоната, която ще се третира и прилагайте лек натиск, докато движите устройството в кръгове бавно.
8. Когато пилите, винаги движете от външната страна на нокътя към върха му.

Бележка: Проверявайте резултатите по време на употреба. Спрете да използвате устройството в мига, когато ви стане неприятно/неудобно. Не премахвайте цели мозоли, защото е важно да запазите естествената защита на кожата си.

9. Уверете се, че оста винаги може да се върти свободно. Ако оста е блокирана за припл. 3 секунди, устройството се изключва, за да защити мотора си. Когато тази защита е включена, LED статус дисплеят мига в син цвят. След това устройството се включва в режим на готовност и LED статус дисплеят светва в синьо постоянно.
10. Нанасяйте овлажняващ крем върху третираните зони след всяка употреба.

Бележка: Устройството се изключва автоматично след 20 минути.

Приставки:

Сапфирен диск, фин (6):

Това е фин сапфирен диск за пилене и обработка на ноктите. Специфичното при него е, че се върти само вътрешния диск, докато външният корпус не се движи. Това позволява прецизно изпилване на ноктите без риск от изгаряне на кожата, заради бързо въртящия се диск.



Сапфирен конус (7):

За отстраняване на суха кожа или мозоли от стъпалата на краката и от петите и за маникюр на ноктите. Не премахвайте цели мозоли, защото е важно да запазите естествената защита на кожата си.



Сапфирен конус, груб (8):

За отстраняване на суха кожа или мозоли от стъпалата на краката и от петите. Тази приставка е предназначена за употреба върху по-големи зони на приложение. Не премахвайте цели мозоли, защото е важно да запазите естествената защита на кожата си.



Конус от филц (9):

За изглаждане и полиране на ръба на нокътя след пилене, както и за почистване на нокътната повърхност. Винаги полирайте с кръгови движения и не поставяйте филцовия конус на едно място. В противен случай триенето може да доведе до образуване на топлина.



Приставка за употреба с приставките, направени от шкурка (10):

Подходящ за поставяне на приставките от шкурка.



Приставка за употреба с приставките за еднократна употреба, направени от шкурка (11):

Подходяща за премахване на суха кожа, мозоли на стъпалата и петите и за третиране на ноктите. Специалното на тази приставка и приставките за еднократна употреба е, че те могат да бъдат премахнати и изхвърлени след еднократна употреба. Не премахвайте цели мозоли, защото е важно да запазите естествената защита на кожата си.



Фреза с форма на пламък (12):

За премахване на враснали нокти. Внимателно направлявайте фрезата до частта, която ще се третира и отстранете частите от нокътя, които искате.



Сапфирена фреза, кръгла (13):

Подходяща за внимателно отстраняване на мозоли. Ако използвате тази приставка трябва да внимавате, защото може да проникнете в по-дълбоки части на кожата под мозола.



V. Почистване и поддръжка:

Изключвайте устройството от контакта всеки път преди почистване. Почиствайте устройството само по посочения тук начин. Никога не потапяйте устройството или USB-C кабела за зареждане с мрежовия адаптер във вода или други течности.

- Не използвайте химически или абразивни почистващи препарати.
- Почистете инструмента с леко навлажнена кърпа. Освен това може да навлажните кърпата с мека сапунена пяна, за да премахнете по-упоритите замърсявания.
- При необходимост от хигиенна гледна точка може да почиствате приставките с кърпа, навлажнена с алкохол.

VI. Регулаторна информация:



Използвайте само на закрито.



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

VII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veuger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.