MN Ашиглах заавар

B.Well компанийн WI-911 даралттай усаар шүд цэвэрлэгч худалдан авсан танд талархаж байна.
Энэхүү багаж нь шүд хоорондын завсрыг үр дүнтэй цэвэрлэж шүдний өнгөрийг арилгана. Түүнийг ашигласнаар шүдний чулуу үүсэхээс сэргийлж ба шүд хорхойтох болон шүдний ойролцоох эдний өвчлөлөөс сэргийлнэ. Усжуулагч – WI-911 даралттай усаар шүд цэвэрлэгч нь тэвх, суулгац, бүрээс болон аппаратай тохиолдолд амны хөндийг арчлахад зайлшгүй шаардлагатай багаж юм.
Мөн түүний тусламжтайгаар буйланд массаж хийж цусны эргэлтийг сайжруулах, цаашлаад түүнийг эмчлэх боломжтой. Үйл ажиллагааны гурван горим нь энэхүү багажны хамгийн өндөр үр дүнтэй ажиллагааг хангадаг.

1. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗААВАР

ⓘ **АНХААРУУЛГА!**

Даралттай усаар шүд цэвэрлэгч ашиглах уусмал нь дараах зүйлс байх болохгүй:
- Жигнэсэн бөөмс агуулсан бодис, уусмал (ургамлын ханд, уусмал, ханд гэх мэт). Энэхүү бөөмс нь сорогч хоолой болон насосыг бөглөх аюултай.
- Тос агуулсан уусмал. Тос нь органик уусгагч бөгөөд түүнийг ашиглах нь сорогч хоолой болон багажны элементүүд идэгдэхэд хүргэх магадлалтай.
- Ариутгагч уусмалууд (марганец, мирамистин ба бусад ариутгагчууд).
- Ам зайлагч энгийн шингэн.
- Давстай уусмалууд, шүдний оо эсвэл химийн бодисууд.

Даралттай усаар шүд цэвэрлэгч ашиглаж болох зүйлс:
- Цэвэр бүлээн ус (40 °C хүртэл). Хэрвээ таны байршиж буй газрын цоргоны усны чанар муу бол шүүсэн ус хэрэглэхийг зөвлөж байна.
- Усжуулагчид зориулсан тусгай зайлагчууд (үргэлж тодорхой харьцаагаар устай хольсон байдаг Холих хэмжээг зайлагчийн үйлдвэрлэгчийн хэрэглэх заавраас харна уу).

ⓘ **АНХААРУУЛГА! Цэвэрлэгчид тусгай шингэн ашиглаж байгаа тохиолдолд түүнийг хэрэглэсний дараа заавал багажийг цэвэр бүлээн усаар цэвэрлэнэ: усны савыг усаар дүүргэж цэвэрлэх ажлыг дахин гүйцэтгэж багажийг хошуугаар нь хатаана.**

Хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн уусмалын хүчинтэй хугацааг анхааралтай шалгаарай. Хүчинтэй хугацаа дууссан уусмалыг хэрэглэж болохгүй.

ⓘ **АНХААРУУЛГА!**
- Энэхүү багажид аккумуляторан батерей суурилуулсан. Үүнийг галд шидэж, халааж, мөн цэнэглэж болохгүй. Агаарын өндөр хэмтэй газар ашиглаж, үлдээж болохгүй.
- Хэрвээ залгуур, шуд нь гэмтсэн бол адаптерыг ашиглаж болохгүй.

⚠ **АНХААРУУЛГА:**
- Энэхүү багажийг адаптерын хамт ванны өрөөнд эсвэл шүршүүрт ашиглаж болохгүй. Цэнэглэгчийн адаптерыг унаж болох эсвэл ван, угаагуур, жорлонд унах газарт тавьж болохгүй. Энэ нь тог цохих эсвэл шатахад хүргэх магадлалтай.
- Цэвэрлэгч усанд унасан тохиолдолд уснаас гаргахын өмнө залгуурыг цахилгаанаас салгана уу.
- Цэвэрлэгчийг усанд дүрж болохгүй.
- Хэрвээ цэнэглэгчийн адаптер гэмтсэн эсвэл тэжээлийн залгуур цахилгаанд сайн залгагдаагүй бол багажийг ашиглаж болохгүй. Энэ дүрмийг мөрдөөгүйн улмаас тог цохих, богино хүчдэлийн залгаа, гал авалцахад хүргэх магадлалтай.
- Тэжээлийн залгуурыг хэт их хүчээр татаж, хугалж, ороож, нугалж болохгүй. Түүнээс гадна, тэжээлийн залгуур дээр хүнд зүйл тавихгүй ба тэдгээрийн завсар байрлуулж болохгүй. Энэ нь тог цохих эсвэл шатахад хүргэх магадлалтай. Тэжээлийн адаптерыг усаар дүүргэх болон усаар угааж болохгүй. Энэ нь тог цохих эсвэл шатахад хүргэх магадлалтай.
- Адаптерыг нойтон гараар залгах эсвэл цахилгаанаас салгаж болохгүй. Энэ нь тог цохих эсвэл шатахад хүргэх магадлалтай.
- Багажийг хүүхдийн хүрэхгүй газар байршуулах хэрэгтэй. Энэхүү дүрмийг мөрдөөгүйн улмаас харамсалтай, аюултай тохиолдлууд гарч болох ба жишээ нь багажны дагалдах эсвэл авагддаг хэсгийг хүүхэд залгих тохиолдол юм.
- Засвар үйлчилгээ хийх үедээ адаптерыг тогноос салгах хэрэгтэй. Энэ дүрмийг мөрдөөгүйн улмаас тог цохих эсвэл шатахад хүргэх магадлалтай.
- Тэжээлийн залгуур болон адаптерыг байнга цэвэрлэж тоос хуримтлагдахаас зайлсхийнэ. Энэхүү дүрмийг мөрдөөгүйн улмаас чийгшил болон тоос хуримтлагдсанаас шалтгаалан тусгаарлагчийн зөрчлөөс үүдэн гал гарч болно.
- Багажийг тэжээлийн эх үүсвэрээс тохирох хүчдэлийг авч ажиллаж байгаа эсэхийг байнга шалгаж байна уу. Энэ дүрмийг мөрдөөгүйн улмаас тог цохих эсвэл шатахад хүргэх магадлалтай.
- Ямар ч тохиолдолд багажийг өөрчилж болохгүй. Мөн түүнчлэн бие даан задлах, засварлаж болохгүй. Энэ нь тог цохих эсвэл шатахад хүргэх магадлалтай. Засварыг хийхийн тулд (жишээ нь, батерей солих) B.Well эрх бүхий засварын төвд хандана уу.
- Багажийг унаж эвдрэх газар байрлуулж болохгүй. Жишээ нь угаагуур дээр.
- Хэрвээ багажны хошуу алга болсон бол багажийг ашиглаж болохгүй.
- Багажийг тогонд залгасан байхад ашиглаж болохгүй.

⚠ **БОЛГООМЖТОЙ:**
- Багажийг бие даан удирдаж чадахгүй хүмүүс болон хүүхдүүд, мөн амны хөндийн мэдрэмтгий байдал нь суларсан хүмүүс энэхүү багажийг ашиглаж болохгүй. Энэхүү дүрмийг мөрдөхгүй байх нь гэмтэлд хүргэх магадлалтай.
- Хошууг хүүхэд хүрэхгүй газар хадгалж хүүхэд залгихаас сэрэмжилнэ.
- Багажийг зөвхөн амны хөндийн цэвэрлэгээнд ашиглана. Нүд, чих эсвэл хоолой руу чиглүүлсэн усны даралт нь ноцтой гэмтэлд хүргэх магадлалтай. Амны хөндийн эмчилгээ хийх тохиолдол, мөн түүнчлэн шүдний ойролцоох эдний хүнд гэмтлийн үед багажийг ашиглахын өмнө шүдний эмчид хандана уу.
- Шүд, буйландаа өвчин мэдэрч байгаа хүмүүс цэвэрлэгчийг тэр бүр ашиглаж чадахгүй. Шүдний эмчтэй зөвлөлдөхийг зөвлөж байна.
- Хэрэглэж байх явцдаа цэвэрлэгчийн хошууг шүд болон буйланд дэндүү ойр барьж болохгүй ба энэ нь гэмтээх магадлалтай.
- Усны саванд 40 °C – с дээш хэмийн ус хийж болохгүй.
- Цэнэглэгчийн адаптерыг тогноос салгах үедээ залгуураас татаж болохгүй ба их биеэс барина. Энэ дүрмийг мөрдөөгүйн улмаас тог цохих, богино хүчдэлийн залгаа, гал авалцахад хүргэх магадлалтай.
- Багажны эрүүл ахуйн цэвэр байдалд анхаарч амны хөндий цэвэрлэхдээ зөвхөн цэвэр, бага зэрэг бүлээсгэсэн цоргоны ус ашиглана уу. Зарим төрлийн шингэн нь багажийг гэмтээх магадлалтай. Тиймээс хориглосон жагсаалтад байгаа шингэнийг усжуулагчид ашиглаж болохгүй.
- Багажийг ашигласны дараа үлдсэн усыг усны савнаас заавал юүлж түүнийг бүрэн хатаахын тулд 2-3 секунд асаана. Хэрвээ багажны ариун цэврийн шаардлага, нормыг мөрдөөгүй бол түүн дотор хөгц болон бактери үржиж эрүүл мэндэд хор учруулах магадлалтай. Энэ нь мөн эвгүй үнэр үүсгэх болон хэвийн ажиллагаанд саад учрахад хүргэх магадлалтай.
- Энэхүү багажийг хөдөлгөөний бэрхшээлтэй, оюуны болон мэдрэхүйн боломж хязгаарлагдмал хүмүүс (мөн хүүхэд) болон мэдлэг, туршлагагүй хүмүүс ашиглаж болохгүй.
- Эдгээр хүмүүс зөвхөн тэдний аюулгүй байдлыг хариуцах, мөн зөвхөн багажийн зааварт заасны дагуу ажиллуулж чадах хүний хяналтын дор багажийг ашиглаж болно. Багажаар хүүхдүүд тоглохгүй байхад анхаарна уу.

2. ЗОРИУЛАЛТ:
WI-911 даралттай усаар шүд цэвэрлэгч түүний дагалдах хэрэгслүүдийн хамт дараах урьдчилан сэргийлэхэд ашиглана:
- буйлнаас цус гарах, шүд хорхойтох, буйлны эдийн өвчлөл, буйлны үрэвсэл, суулгац;
- эмийн цэвэрлэгээ болон амны хөндийн салст бүрхэвч;

Үр дүнтэй ортодонтийн систем, мөн түүнчлэн амны хөндий болон шүд хоорондын зайн арчилгаа.
Нэг хүн хэрэглэхэд зориулагдсан.

3. БҮРДЭЛ
1. Даралттай усаар шүд цэвэрлэгч
2. 2 стандарт хошуунууд
3. Усны сав
4. Цэнэглэгч (адаптер)
5. Батерейн бүрдэл (аккумулятор)
6. Ашиглах заавар
7. Баталгааны хуудас
8. Хайрцаг

ⓘ **ТАЙЛБАР: цэвэрлэгч худалдан авах үед усны сав эсвэл сорогч хоолойд бага хэмжээний ус байгааг та илрүүлэх болно.** Энэхүү үлдсэн нэрмэл ус нь усжуулалтын ажиллагаанд туршилт хийхэд ашиглагдаж байсан ба хүний эрүүл мэндэд ямар ч аюул учруулахгүй.

Усжуулагчийн хошуунууд WI-911 Стандарт

Шүд хоорондын зайг бактери болон хоолны үлдэгдлээс цэвэрлэдэг. Буйлыг үр дүнтэй массажлана. Тэвхийг суулгац, бүрээс цэвэрлэхэд тохиромжтой.
6 сар бүр сольж байхыг зөвлөж байна.

4. БАГАЖИЙГ БЭЛТГЭХ

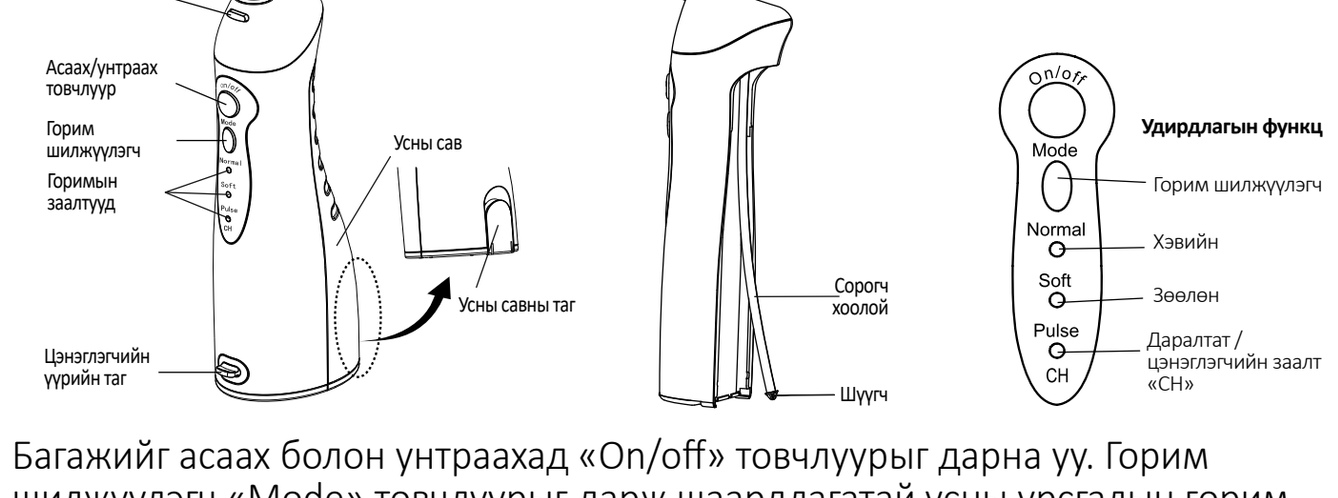

Багажийг асаах болон унтраахад «On/off» товчлуурыг дарна уу. Горим шилжүүлэгч «Mode» товчлуурыг дарж шаардлагатай усны урсгалын горим (хэвийн, зөөлөн, даралтат)-ыг сонгоно. Горимын заалт нь өмнөх сонгосон горимыг харуулах болно. Хэрвээ өөр горимыг ашиглахыг хүсвэл шаардлагатай тохируулга хүртэл горим шилжүүлэгчийг дарна. Горим шилжүүлэгч товчлуур дээр дарснаар горим нь хэвийн («Normal») зөөлөн («Soft») ба даралтат («Pulse») байна.

Горим ба түүний заалт
1. Горим шилжүүлэгч (горим шилжүүлэгч товчлуурыг дарснаар усны урсгалыг өөрчлөх ба холбогдох горимын заалтыг асаана).
2. Normal (хэвийн горим) – үр дүнтэй амны хөндийн цэвэрлэгээ.
3. Soft (зөөлөн горим) – мэдрэг шүд болон буйлыг нямбай цэвэрлэх болно.
4. Pulse (даралтат горим) – буйлыг цэвэрлэх ба массаж хийнэ.

ⓘ **Тайлбар:** Хэрвээ хэрэгслийг анхны удаа ашиглаж байгаа бол түүнийг асаахын тулд «On/Off» товчлуурыг дарж асаан савыг усаар дүүргэсэн байхад усны урсгалын горим бүрийг шалгаж үзнэ.

5. БАГАЖИЙН ЦЭНЭГ
1. Адаптерын залгуурыг цэвэрлэгчийн цэнэглэгчийн үүрэнд хийж адаптерыг цахилгаанд залгана (цэвэрлэгчийн үүрэн дотор шингэн зүйл байгаа эсэхийг шалгаарай).
2. «CH» гэсэн заалт цэвэрлэгчийг цэнэглэж байх хугацаанд анивчиж байх болно. Багаж цэнэглэгдсэний дараа «CH» заалт тогтмол асаж байх болно.
3. Цэнэглэсний дараа цэнэглэгчийн үүрийг тагаар хаана.

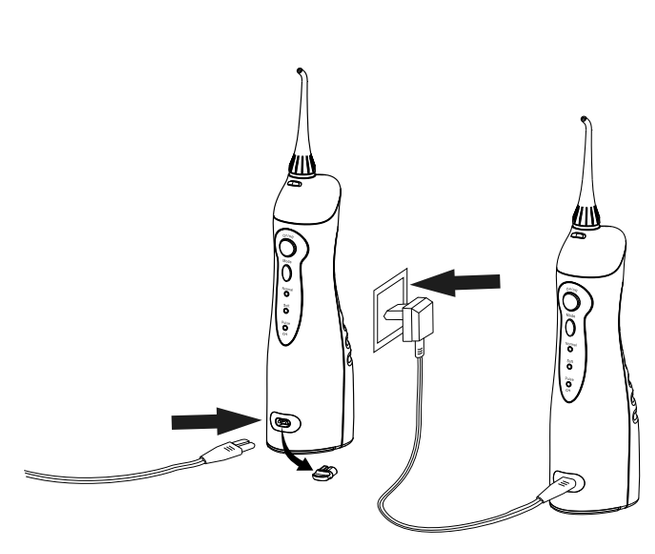

ⓘ **Тайлбар:** Хэрвээ «CH» заалт эмчилгээний өмнө болон дараа анивчиж байвал усжуулагчийн аккумуляторыг цэнэглэх шаардлагатай гэсэн үг. Аккумуляторыг бүрэн цэнэглэхийн тулд ойролцоогоор 8 цаг шаардлагатай.

6. БАГАЖИЙГ АШИГЛАХ НЬ:
1. Цэвэрлэгчийн үндсэн блокийн хамаарагдах гүнд хошууг байрлуулна. Хошууг салгахын тулд хошууг салгах товчлуур дээр дарж хошууг дээш татна.
2. Савыг санал болгож буй аргаар усаар дүүргэнэ:

Усны савны тагийг нээж багажийг хөндлөн барьж 40°C-с дээшгүй хэмийн усаар савыг дүүргэнэ. Тагийг хааж сайн таглагдсан эсэхийг шалгана.
Багажийг босоо байрлалаар барьж усны савыг салгана. Савыг 40°C – с дээшгүй хэмийн усаар дүүргэж савыг багажид буцаан байрлуулна.

АНХААРУУЛГА! Усаар дүүргэсэн цэвэрлэгчийг хошуугүйгээр ашиглаж болохгүй. Энэ нь эвдрэлд хүргэх магадлалтай.
- Үргэлж цоргоны цэвэр ус ашиглаж байгаарай. Хориглох зүйлсийн жагсаалтад заасан уусмалыг (Техникийн аюулгүй байдлын зааврын No.1 бүлэгт заасан байна) хийж болохгүй.
- Тасралтгүй ажиллагаа хангахын тулд савыг усаар дүүргэж байх үед усжуулагч нь унтраасан төлөвт байгаа эсэхийг шалгаарай.
- Хэрэглэсний дараах усыг асгах үеэс бусад тохиолдолд усаар дүүргээгүй байхад багажийг асааж болохгүй. Усгүй үед ажиллах нь багажийг ажиллагаагүй болгоно.

3. Багажийг асаахын өмнө цэвэрлэгчийн хошууг амны хөндийд байрлуулна. Угаагуур луу бөхийж хэрэгслийг босоо байрлалд барьж хошууг шүд рүү чиглүүлнэ. Ус цацуулахгүйн тулд амыг бага зэрэг хаана.
4. Хэрэгсэл нь өмнө сонгосон горимоор ажиллаж эхлэх болно. Горимын шилжүүлэгчийг дарснаар ашиглаж байх үед горимыг өөрчилнө. Усаар дүүргэсэн сав нь 40-с 60 хүртэл секундийн ажиллагааг хангана. Амыг бага зэрэг ангайж усыг оруулах хэрэгтэй.
5. Урсгалыг шүдний завсрын эсвэл шүд буйл хоорондын нугалаанд перпендикуляр байхаар чиглүүлнэ. Шүдний эгнээ дагуу хөдөлгөнө. Шүд хоорондын зай болон аппаратын эргэн тойрны хэсэгт тусгай анхаарал хандуулна. Илүү үр дүнд хүрэхийн тулд арааннаас (арын шүд) эхлэн урд шүд рүү удаан шилжинэ. Шүд хоорондын зайн дээр зогсож буйлны чиглэлийг дагана. Шүдний ойролцоох болон шүд хоорондын бүх зайг бүрэн цэвэрлэх хүртэл үргэлжлүүлнэ. Гэхдээ адаралттай усаар шүд цэвэрлэгч нь шүдний цэвэрлэгээг орлохгүй гэдгийг санаарай. Шүд эсвэл хиймэл шүдээ хоол идсэний дараа 5 минутаас багагүй хугацаанд угаасны дараа энэхүү хэрэгслийг ашиглана.

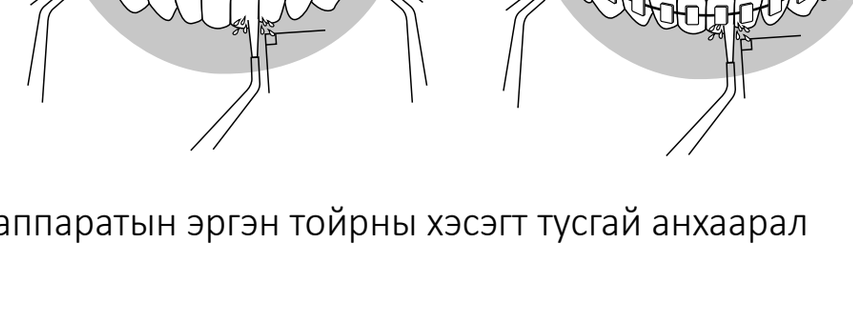

6. Ашигласны дараа усжуулагчийг унтраахын тулд «On/off» товчлуурыг дарж усжуулагчийг амны хөндийгөөс гаргана.

7. БАГАЖИЙГ АШИГЛАСНЫ ДАРАА
1. Цэвэрлэгчийн хошууг салгахаас өмнө усны савны таглааг нээж эсвэл усны савыг салгаж усыг асгана.
2. Багажийг хэдэн секунд асааж үлдсэн усыг сорж авна.
3. Усжуулагчийг хуурай алчуураар арчина.

ⓘ **ТАЙЛБАР:**
- Үлдсэн усыг үргэлж асгаж байна уу. Энэ нь бохирдол үүсэхээс болон үлдсэн усанд бактери үржихээс сэргийлнэ.
- Хэрвээ удаан хугацаанд багажийг ашиглахгүй бол хадгалахын өмнө багажийг арчиж хатаах хэрэгтэй.

8. АРЧЛАХ БОЛОН ЦЭВЭРЛЭХ ДҮРЭМ
Багажийн цэвэрлэгээ
Багажийг унтрааж усны сав болон хошууг салгана. Зайлах үедээ 50°C-с дээш хэмийн ус хэрэглэж болохгүй. Зөвхөн ус эсвэл багажийг цэвэрлэх зориулалтын саармаг цэвэрлэгч бодис ашиглана. Хэзээ ч идэвхий сод эсвэл зүлгэх бодисыг багажийг цэвэрлэхэд ашиглаж болохгүй ба эдгээр нь багажийг гэмтээх магадлалтай.

Үндсэн блок
Үндсэн блокийг цэвэрлэхийн тулд бага хэмжээний даавуу ашиглана. Арилгахад хүндрэлтэй бохирдлыг шингэн саван эсвэл усаар зайлна. Зөвхөн саармаг цэвэрлэгч бодис ашиглана. Хэзээ ч идэвхий сод эсвэл зүлгэх бодисыг багажийг цэвэрлэхэд ашиглаж болохгүй (жишээ нь, цуу эсвэл шохойн цэвэрлэгч уусмал) ба эдгээр нь багажийг гэмтээх магадлалтай.
- Үндсэн блокийг усаар дүүргэж болохгүй.
- Усаар угаасны дараа бага хэмжээний даавуугаар арчина.

Усны сав
- Усны савыг усаар угаана.
- Цэвэрлэсний дараа савнаас усыг асгана.
- Хэрвээ багажийг долоо хоног эсвэл түүнээс дээш хугацаагаар ашиглахгүй бол савыг дотор, гаднаас хатаана.
- Цэвэрлэгээнд зөвхөн зөөлөн саармаг цэвэрлэгч бодис ашиглана.

Хошуу
- Усаар угааж зөөлөн даавуугаар арчина.
- Хошууг 6 сар бүр сольж байхыг зөвлөж байна.

Сорогч хоолой
- Усаар угааж зөөлөн даавуугаар арчина.
- Нугалж, татаж, эргүүлж болохгүй.

9. БОЛОМЖИТ АСУУДЛУУД

Асуудал	Шалтгаан	Арилгах
Усжуулагч ажиллахгүй байна	Та сая багажийг худалдан авсан эсвэл 3 сараас дээш хугацаанд ашиглагдаагүй	Аккумуляторыг 8 цагийн турш цэнэглэнэ үү
Усжуулагч нь цэнэглэсний дараа ч зөвхөн хэдэн минут ажиллана	Аккумуляторын ажиллах тойрог төгсгөлдөө хүрсэн	Үйлчилгээний төвд хандана уу
	Усжуулагчийн аккумулятор хангалттай цэнэглэгдээгүй байна	Аккумуляторыг 8 цагийн турш цэнэглэнэ үү
Усны даралт дэндүү сул байна	Хошуу битүүрсэн	Хошууг солих
	Хошуу гажсан	Хошууг солих
	Шүүгч бохирдсон	Шүүлтүүрийг цэвэрлэх
Хошуунаас ус гарахгүй байна	Усны сав хоосон байна	Саванд ус хийнэ
	Багаж буруу байрлалд байна	Хэрэгслийг босоо байдалд ашиглана

10. АККУМУЛЯТОР БОЛОН БАГАЖНЫ УСТГАЛ
Багажны ашиглах хугацаа дуусах үед түүнийг устгахын өмнө аккумуляторыг салгах хэрэгтэй. Аккумуляторыг салгах үед Та нүд, гараа хамгаалаарай. Аккумуляторыг үндсэн цахилгаан блокоос тусад нь устгалд оруулна. Хэрвээ танд аккумуляторыг цахилгаан блокоос салгахад асуудал үүсвэл үйлчилгээний төвд хандах эсвэл тусгай утас руу шалгана уу.
Орчны аюулгүй байдлын хамгаалалт болон дахин боловсруулалт:
Энэхүү багаж нь лити ион аккумуляторан батерейгаар тоноглогдсон. Танай улсад тусгай хүлээн авах газар байдаг бол батерей нь тэр газарт устгалд орж байгаа гэдэгт хяналт тавихыг хүсье. Багажийг үргэлжлүүлэн ашиглахын тулд битгий задалж, батерейг солиорой. Зөвхөн эрх бүхий үйлчилгээний төвөөр солиулаарай. Багажийг хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга хэмжээний дагуу устгах ба бусад ахуйн цахилгаан хэрэгсэлтэй хамт хаяж болохгүй.

11. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Аккумуляторыг цэнэглэх хугацаа:	≈ 8 цаг
Аккумуляторын үүсвэр:	1000 тойрог хүртэл (цэнэг/цэнэггүй)
Аккумуляторын төрөл:	Li-ion (лити ион)
Нэг цэнэглэлтээр аккумуляторын ажиллах хугацаа:	≈ 70 минут
Нэрлэсэн хүчдэл:	100-240V, 50/60Hz
Цэнэглэгч төхөөрөмж (адаптер):	5.0V 600mA
Хэмжээ (өргөн × өндөр × гүн):	55 × 195 × 70 мм
Жин:	үндсэн блок-253 гр, цэнэглэгч төхөөрөмж (адаптер) - 65 гр
Нөөц усны сав:	150 мл
Нөөц дүүрэн байхад ажиллах хугацаа:	ажиллах горимоос шалтгаалан 40-60 секунд
Усны даралтын давтамж:	1600 лугшилт 1 минутад
Хамгийн бага/их урсгалын даралт:	275-620 кПа
Авто унтраалга:	ажилласны дараа 2 минут
Хадгалах нөхцөл:	-10°C – +40 °C, харьцангуй чийгшил - 85% ихгүй
Ашиглах нөхцөл:	0°C – +40 °C, харьцангуй чийгшил – 85% ихгүй

Багажийг унах болон хүчтэй цохилтоос хамгаална уу. Багажийг өндөр хэм болон нарны шууд тусгалтай газраас зайд байрлуулна.

12. ХАЙРЦАГ БОЛОН ШОШГО ДЭЭРХ ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТАЙЛБАР

	АШИГЛАХ ЗААВРЫГ ХАРНА УУ		АХУЙН ЦАХИЛГААН ХЭРЭГСЭЛТЭЙ ХАМТ ХАЯЖ БОЛОХГҮЙ
	ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ	CE	ГЭРЧИЛГЭЭ CE
REF	ЗАГВАР	IPX7	УСНЫ НЭВТРЭН ОРОХ ЭСРЭГ ХАМГААЛАЛТ
LOT	БАГЦЫН ДУГААР (ХОШУУНД ЗОРИУЛСАН)	0°C – 40°C OPERATION CONDITION	АШИГЛАХ ДУЛААНЫ ХЭМИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ
SN	СЕРИЙН ДУГААР	-10°C – 40°C STORAGE CONDITION	ХАДГАЛАХ ДУЛААНЫ ХЭМИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ
	ЦАХИЛГААН ЦОХИЛТЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗЭРЭГ (ЗЭРЭГ II)		

Багажийг үйлдвэрлэсэн огноог багажны шошго дээр заасан ба «SN» гэсэн багцын дугаартай: эхний хоёр тоо – үйлдвэрлэсэн хоног, дараагийн хоёр тоо – үйлдвэрлэсэн он.

13. СТАНДАРТЫГ НИЙЦЭЛ
Багажийн өндөр чанарыг баримт бичгээр батална:
- 2014/35/EU тоот бага хүчдэлийн багажны аюулгүй ажиллагааны удирдамж
- 2014/30/EU Цахилгаан соронзон нийцлийн тухай удирдамж

14. БАТАЛГААНЫ ҮҮРГҮҮД
Багажны баталгаат хугацаа нь 2 жил байх ба стандарт хошуунд 6 сарын баталгаа өгнө. Хэрвээ барааны баталгаат хугацаанд багажийг зохих журмын дагуу ашиглаагүй эсвэл ашиглах заавар зөрчсөнөөс үүдэн гэмтэл учирвал хэрэглэж засвар үйлчилгээг хариуцна. Багажийн хайрцагт баталгаа байхгүй. Хэрвээ баталгаат хугацаанд үйлдвэрийн гэмтэл илэрсэн бол эвдрэлтэй багажийг засварлана. Засварлах боломжгүй тохиолдолд шинээр солино.

BG Инструкция за експлоатация

Благодарим Ви за покупката на оралния иригатор WI-911 на компанията B. Well. Този уред е предназначен за ефективно почистване на пространството между зъбите и премахване на зъбния камък.
Използването му предотвратява образуването на зъбен камък и е отлична профилактика на кариеса и заболяванията на пародонта. Оралният иригатор WI-911 е необходим уред за грижа за устната кухина при наличие на мостове, импланти, коронки и брекети.
С негова помощ може също да се прави масаж на венците, който подобрява кръвообращението, като така подпомага тяхното оздравяване. Три режима на работа осигуряват максималната ефективност на уреда.

1. ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ⓘ **ВНИМАНИЕ!**

Абсолютно забранено е да се използват като разтвори за иригация на устната кухина:
- Вещества и разтвори, съдържащи суспендирани частици (отвари, суспензии, настойки и т.д.). Такива частици могат да доведат до запушване на смукателната тръбичка и помпичката.
- Маслени разтвори. Маслото е органичен разтворител и употребата му може да има разяждащ ефект върху смукателната тръбичка и частите на уреда.
- Антисептични разтвори (калиев перманганат, мирамистин и други антисептици).
- Обикновена вода за уста.
- Солеви разтвори, пасти за зъби или химически вещества.

За иригация на устната кухина може да се използват:
- Чиста топла вода (до 40 °C). Ако водопроводната вода във вашия регион е с лошо качество, препоръчваме да използвате филтрирана вода.
- Специалните течности за изплакване, предназначени за иригатор (винаги се смесват с вода в определено съотношение. Препоръчваното съотношение вижте в инструкцията на производителя).

ⓘ **ВНИМАНИЕ! Ако използвате специални разтвори за иригатор, след тяхната употреба задължително трябва да измиете уреда с чиста топла вода: напълнете догоре контейнера за вода и направете още един цикъл иригация, като изпразните уреда през накрайника.**

Внимателно проверете срока на годност на разрешените за употреба разтвори. Не използвайте разтвори с изтекъл срок на годност.

ⓘ **ВНИМАНИЕ!**
- Този уред е оборудван с вградени акумулаторни батерии. Не го хвърляйте в огъня, не го нагрявайте, а също така не го зареждайте, не използвайте и не оставяйте уреда на места с висока температура на въздуха.
- Не използвайте адаптер с повреден кабел или щепсел.

⚠ **СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:**
- Не използвайте уреда заедно с адаптера за зареждане във ваната или под душа. Не оставяйте и не съхранявайте адаптера за зареждане на места, откъдето може да падне или попадне във ваната, мивката или тоалетната чиния. Това може да доведе до токов удар или пожар.
- Ако иригаторът падне във вода, преди да го извадите, изключете щепсела от контакта.
- Не потопявайте иригатора във вода.
- Не използвайте уреда, ако е повреден адаптерът за зареждане или ако захранващият кабел не е стабилно включен към контакта. Това може да доведе до токов удар, късо съединение или пожар.
- Не чупете, не огъвайте, не дърпайте и не навивайте захранващия кабел прекалено силно. Освен това, не слагайте върху захранващия кабел тежки предмети и не поставяйте кабела между тях. Това може да доведе до токов удар или пожар. Не потопявайте адаптера за зареждане във вода и не го мийте с вода. Това може да доведе до токов удар или пожар.
- Не включвайте и не изключвайте щепсела на адаптера за зареждане от контакта с мокри ръце. Това може да доведе до токов удар.
- Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца. Неспазването на това правило може да доведе до нещастен случай или опасни ситуации като, например, случайно поглъщане от детето на аксесоари или сменяеми части на уреда.
- По време на техническо обслужване изключвайте адаптера на зареждането от контакта. Неспазването на това правило може да доведе до токов удар.
- Редовно почиствайте щепсела на захранването и адаптера за зареждане, за да не събират прах. Неспазването на това правило може да доведе до пожар вследствие нарушаване на изолацията, причинено от влага и натрупване на прах.
- Винаги проверявайте дали уредът се захранва от източник със съответното номинално напрежение. Неспазването на това правило може да доведе до токов удар или пожар.
- В никакъв случай не променяйте уреда. Също така не го разглобявайте и ремонтирайте сами. Това може да доведе до пожар, токов удар или нараняване. За ремонт (например, смяна на батерия) се обръщайте към сервиз на B.Well.
- Не съхранявайте уреда на място, от което може да падне и да се счупи. На мивката, например.
- Не използвайте уреда, ако сте изгубили накрайниците му. Не използвайте уреда, когато е включен в контакта.

⚠ **ОСБЕНО ВНИМАНИЕ:**
- Деца и лица, които не могат самостоятелно да си служат с уреда, както и лица с намалена чувствителност на устната кухина не трябва да използват този уред. Неспазването на това правило може да доведе до нараняване.
- Съхранявайте накрайниците на място, недостъпно за деца, тъй като те могат да ги глътнат.
- Използвайте уреда само за почистване на устната кухина. Налягането на водата, насочена към очите, носа, ушите и гърлото, може да причини сериозно нараняване. Ако провеждате лечение на устната кухина, както и при тежки форми на пародонтоза, преди употреба на уреда се обърнете към стоматолог.
- Хората, които имат болки в зъбите или венците, не винаги могат да използват иригатора. Препоръчва се консултация със стоматолог.
- Когато използвате иригатора, не притискайте накрайника твърде силно към зъбите или венците, тъй като това може да причини нараняване. Не наливайте в резервоара вода с температура над 40 °C. Когато изключвате адаптера на захранването от контакта, винаги хващайте щепсела, а не кабела. Неспазването на това правило може да доведе до токов удар, късо съединение или пожар.
- Поддържате хигиената на уреда и използвайте за почистване на устата само прясна и леко затоплена вода от чешмата. Някои течности могат да повредят уреда. Затова не използвайте за иригация течностите от забранителния списък.
- След използване на уреда задължително излейте остатъка от водата от контейнера и включете уреда за 2-3 секунди за пълното му изпразване. При неспазване на санитарно-хигиенните норми за използване на уреда в него може да се развият плесени и бактерии, което може да увреди здравето ви. Това може също да доведе до появата на неприятен мирис и неправилно функциониране.
- Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени възможности или лица без съответните знания и опит. Употребата на уреда от такива хора е допустима само под наблюдението на лицата, отговарящи за тяхната безопасност и при положение, че те са предоставили ясни инструкции за работа с уреда. Трябва да се следи деца да не играят с уреда.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Оралният иригатор WI-911 със съответните му аксесоари е предназначен за профилактика на:
- кървене на венците, кариес, пародонтални заболявания гингивит, периимплантит, медицинско напояване и масажиране на лигавицата на устната кухина;
- ефективно почистване на ортодонтски системи и за хигиена на устната кухина и междузъбното пространство.

Уредът е предназначен за индивидуална употреба.

3. КОМПЛЕКТ
1. Орален иригатор
2. 2 стандартни накрайника
3. Контейнер за вода
4. Зарядно устройство (адаптер)
5. Комплект батерии (батерия)
6. Инструкция за експлоатация
7. Гаранционен талон
8. Кутия

ⓘ **Забележка:** При покупката на иригатора може да забележите в контейнера за вода или смукателната тръбичка малко течност. Това са остатъци от дестилираната вода, която е използвана за тестиране на иригатора и не представлява опасност за здравето на човека.

СТАНДАРТНИ накрайници за иригатор WI-911

Почистват разстоянието между зъбите от бактерии и частици храна. Ефективно масажират венците. Подходящи са за почистване на мостове, импланти, коронки и брекети.
Препоръчва се смяната им на всеки 6 месеца.

4. ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ЗА РАБОТА

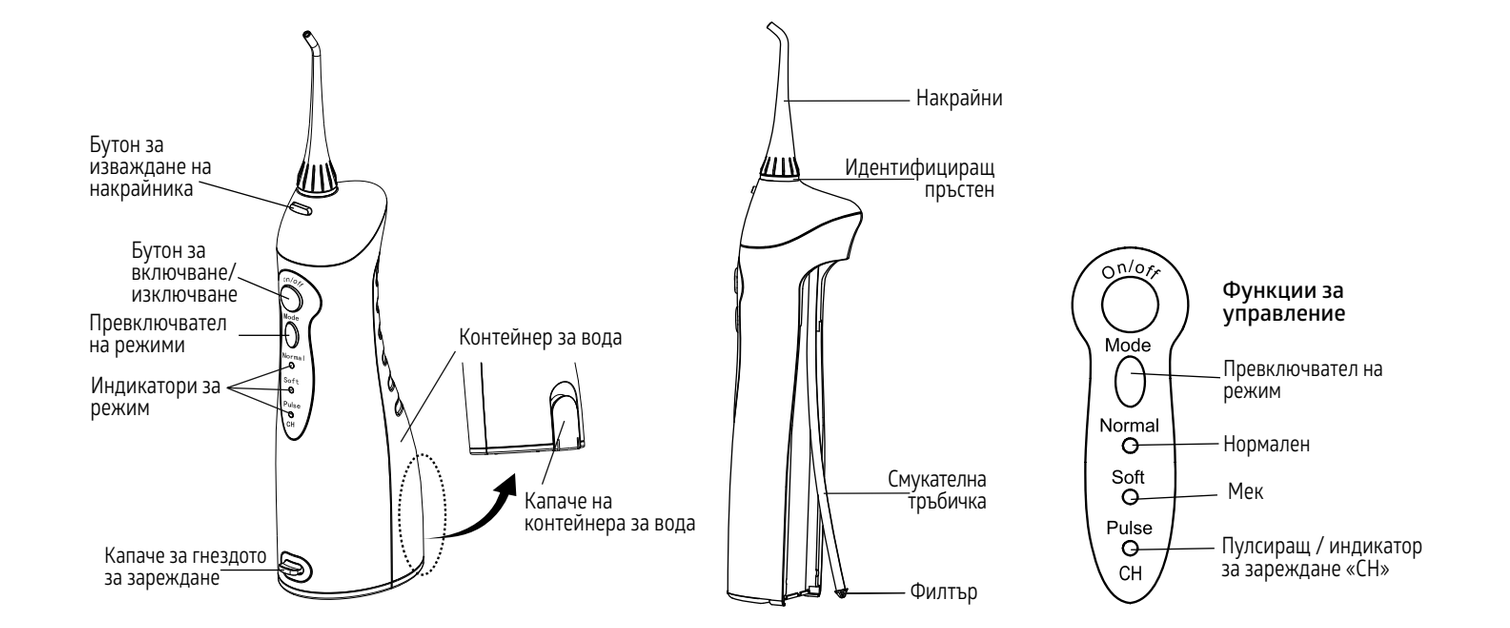

За включване и изключване на уреда натиснете бутона «On/off». Натиснете бутона за превключване на режими «Mode» и изберете необходимия режим на водната струя (нормален, мек, пулсиращ). Индикаторът за режим ще покаже избрания по-рано режим. Ако искате да използвате друг режим, натискайте превключвателя на режими до достигане на необходимата настройка. Натискането на превключвателя на режими ще промени режима от нормален («Normal») на мек («Soft») и пулсиращ («Pulse»).

Режим и индикатор за режим
1. Превключвателят на режими (натискането на превключвателя на режими ще доведе до промяна на настройката на водната струя и светване на съответния индикатор за режим).
2. Normal (нормален режим) – ефективно почистване на устната кухина.
3. Soft (мек режим) – нежно почистване за чувствителни зъби и венци.
4. Pulse (пулсиращ режим) – почистване и масаж на венците.

ⓘ **Забележка:** Ако уредът се използва за първи път, за включването му използвайте бутона «On/Off» и проверете всички режими на водната струя при пълен с вода контейнер.

5. ЗАРЕЖДАНЕ НА УРЕДА
1. Включете захранващия кабел на адаптера в гнездото за зареждане на иригатора и включете адаптера в контакта (уверете се, че в гнездото на иригатора няма течност).
2. Индикаторът «CH» мига по време на зареждането на иригатора, а когато устройството е напълно заредено, индикаторът «CH» свети постоянно.
3. След приключване на зареждането затворете гнездото за зареждане с капачето.

ⓘ **Забележка:** Ако индикаторът «CH» мига по време и след процедурата, това означава, че батерията на иригатора се нуждае от зареждане. За пълното зареждане на батерията са необходими около 8 часа.

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА
1. Поставете накрайника в съответната вдлъбнатина на тялото на иригатора. За да свалите накрайника, използвайте бутона за сваляне на накрайника и дръпнете накрайника нагоре.
2. Напълнете контейнера за вода по един от предложените начини:

Отворете капачето на контейнера за вода и придържайки устройството в хоризонтално положение, напълнете контейнера с вода с температура не по-висока от 40 °C. Затворете капачето и проверете дали е плътно затворено.
Свалете контейнера за вода, като държите уреда във вертикално положение. Напълнете контейнера с вода с температура не по-висока от 40 °C и отново поставете контейнера в уреда.

ⓘ **ВНИМАНИЕ! Не използвайте пълен с вода иригатор без накрайник. Това може да доведе до повредата му.**
- Винаги използвайте само прясна водопроводна вода.
- Не наливайте в контейнера разтворите от забранителния списък. Той е посочен в началото на инструкцията в раздел №1 Инструкция по безопасност.
- За да се гарантира безпроблемна работа, по време на пълнене на контейнера завода иригаторът трябва да е изключен.
- Не включвайте устройството, когато то не е пълно с вода, с изключение на случаите, когато изливате останалата след употреба вода. Работата на устройството без вода може да доведе до неговата повреда.

3. Преди включване на уреда поставете накрайника на иригатора в устната кухина.
Наведете се над мивката и дръжте устройството в напълно вертикално положение, като насочите накрайника към зъбите. За да избегнете разпръскване, леко притворете уста по време на иригацията
4. Устройството започва да работи в избрания по-рано режим. Натискането на превключвателя на режим по време на работа ще промени режима. Пълен догоре контейнер за вода осигурява от 40 до 60 секунди използване на устройството. Дръжте устата леко отворена, за да може водата да изтича.
5. Насочете струята колкото може по-перпендикулярно в междузъбното пространство или пародонталните гънки. Бавно придвижвайте по реда зъби. Особено внимание трябва да се обръща на обработката на междузъбното пространство и областта около брекетите. За по-добри резултати започвайте от кътните (задните зъби), като постепенно преминавате към предните зъби. Движете по венците, като се спирате на разстоянията между зъбите. Продължавайте дотогава, докато всички области около и между зъбите бъдат напълно почистени. Помнете обаче, че иригацията на устната кухина не може да замени почистването на зъбите. След прием на храна чистете зъбите или зъбните протези в продължение на не по-малко от 5 минути, а след това използвайте този уред.

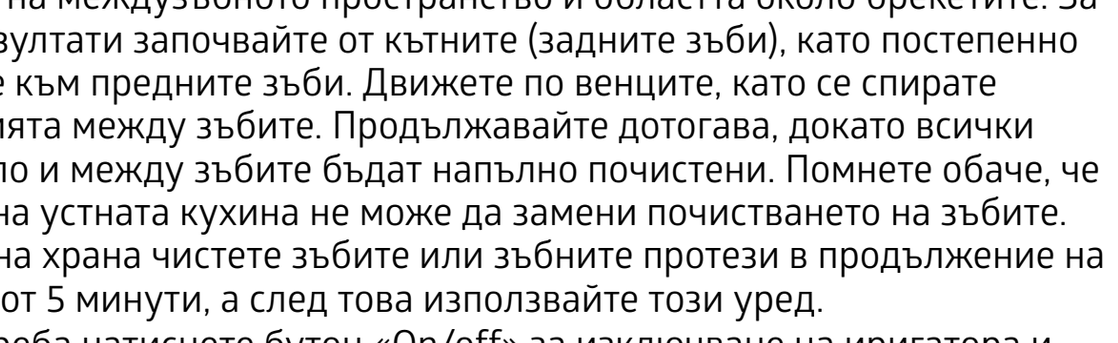

6. След употреба натиснете бутон «On/off» за изключване на иригатора и извадете иригатора от устната кухина.

7. СЛЕД УПОТРЕБА НА УРЕДА
1. Без да махате накрайника на иригатора, отворете капачката на контейнера за вода или махнете контейнера за вода и излейте водата.
2. Включете устройството за няколко секунди, за да излезе цялата останала вода.
3. Избършете иригатора със суха кърпа.

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА:**
- Винаги изливайте останалата вода. Това ще помогне за предотвратяване замърсяването и увеличаването на бактериите във водата, останала в устройството.
- Ако не възнамерявате да използвате уреда дълго време, не забравяйте да избършете и подсушите уреда преди да го приберете за съхранение.

8. ПРАВИЛА ЗА ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Почистване на устройството
Изключете устройството и свалете контейнера за вода и накрайника.
За измиване използвайте вода с температура не по-висока от 50°C.
За почистване на уреда използвайте само вода или неутрални почистващи средства. Никога не използвайте сода каустик или каквито и да било абразивни вещества за почистване на уреда, тъй като те могат да го повредят.

Тяло на уреда
За почистване на тялото използвайте парче плат. Трудните за премахване замърсявания почистете с течен сапун или вода. Използвайте само неутрални почистващи средства. В никакъв случай не използвайте каустик или абразивни средства (например, оцет или разтворители на котлен камък), защото те могат да повредят устройството.
- Не потопявайте тялото на уреда във вода.
- След промиване с вода подсушете тялото на уреда с парче плат.

Контейнер за вода
- Измийте контейнера за вода с вода.
- След почистването излейте водата от контейнера.
- Ако не възнамерявате да използвате устройството седмица и повече, подсушете контейнера отвътре и отвън.
- За почистване използвайте само меко почистващо средство.

Накрайник
- Измийте с вода и избършете с парче мек плат.
- Препоръчва се смяна на накрайника на всеки 6 месеца.

Смукателна тръбичка
- Измийте с вода и избършете с парче мек плат.
- Не прегъвайте, не дърпайте и не усуквайте.

9. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Иригаторът не работи	Току-що сте купили устройството или то не е било използвано повече от 3 месеца	Заредете батерията в продължение на 8 часа
Иригатор работи само няколко минути дори и след зареждане	Работният цикъл на батерията е към края си	Обърнете се към сервиз
	Батерията на иригатора не е зареден достатъчно	Заредете батерията в продължение на 8 часа
Налягането на водата е много слабо	Накрайникът е замърсен	Сменете накрайника
	Накрайникът е деформиран	Сменете накрайника
	Филтърът е замърсен	Почистете филтъра
От накрайника не излиза вода	Контейнерът за вода е празен	Налейте вода в контейнера
	Неправилно положение на устройството	Използвайте устройството във вертикално положение

10. РЕЦИКЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА И УРЕДА
В края на живота на уреда, преди да го предадете за рециклиране, извадете батериите. Когато изваждате батерията, не забравяйте да предпазите очите и ръцете си.
Рециклирайте батерията отделно от основния електронен блок. Ако имате въпроси във връзка с изваждането на батерията от електронния блок, моля обърнете се към сервиза или позвънете на горещия телефон.

Опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци:
Този уред е снабден с литиево-йонни батерии. Моля уверете се, че батерията е предадена в официален приемателен пункт, ако има такъв във Вашата страна. Не разглобявайте и не сменяйте батерията, за да удължите живота на уреда. Сменяйте ги само в упълномощен сервиз. Самият уред трябва да бъде рециклиран в съответствие с приетите норми и да не бъде изхвърлян заедно с битови отпадъци.

11. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Време за зареждане на батерията:	≈ 8 часа
Капацитет на батерията:	до 1000 цикъла (зареждане/разреждане)
Вид на батерията:	Li-ion (литиево-йонна)
Време на работа на батериите за едно зареждане:	≈ 70 минути
Номинално напрежение:	100-240V, 50/60Hz
Зарядно устройство (адаптер):	5.0V ⎓ 600mA
Габарити (ш × в × д):	55 × 195 × 70 mm
Тегло:	тяло – 253 g, зарядно устройство (адаптер) – 65 g
Вместимост на резервоара за вода:	150 ml
Време на работа при пълен резервоар:	40-60 секунди в зависимост от режима на работа
Честота на пулсация на водата:	1600 импулса в минута
Минимално/максимално налягане на струята:	275-620 kPa
Автоматично изключване:	2 минути след начало на работа
Условия за съхранение:	от -10°C до +40 °C, относителна влажност не повече от 85%.
Условия за употреба:	от 0°C до 40 °C при относителна влажност не повече от 85%.

Пазете устройството от падане и силни удари. Дръжте устройството далече от места с високи температури и избягвайте преки слънчеви лъчи.

12. РАЗЧИТАНЕ НА СИМВОЛИТЕ ОТ ОПАКОВКАТА И ЕТИКЕТА

	ВИЖТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ		НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ЗАЕДНО С БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
	ПРОИЗВОДИТЕЛ	CE	СЕРТИФИКАЦИЯ CE
REF	МОДЕЛ	IPX7	ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА
LOT	НОМЕР ПАРТИДА (ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЧАСТИ)	0°C – 40°C OPERATION CONDITION	УПОТРЕБА: ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА УПОТРЕБА
SN	СЕРИЕН НОМЕР	-10°C – 40°C STORAGE CONDITION	СЪХРАНЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА СЪХРАНЕНИЕ
	КЛАС НА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТОКОВ УДАР (II КЛАС)		

Датата на производство на уреда е кодирана на етикета на уреда в серийния номер «SN»: първите две цифри означават седмицата на производство, вторите две цифри – годината на производство.

13. ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ
Представената извадка от горепосоченото оборудване е тествана за маркировка „CE", европейска директива и следните стандарти:
- Директива 2014/35/EU за ниското напрежение
- Директива 2014/30/EU относно електромагнитната съвместимост

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА
Гаранционният период е 2 години, считано от датата на закупуване на устройството и 6 месеца за стандартните дюзи. Тази гаранция не покрива повреди, причинени от неправилна употреба. При установяване на производствен дефект
в гаранционния срок, повреденото устройство ще бъде ремонтирано, а ако ремонтът е невъзможен, ще бъде заменено с друго. Гаранцията не покрива компоненти и консумативи, подлежащи на естествено износване, както и батерии и опаковки на изделието.

RU Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку ирригатора для полости рта WI-911 компании B.Well.
Этот прибор обеспечивает эффективное очищение пространства между зубами и удаление зубного налета.
Его использование предотвращает образование зубного камня и является отличной профилактикой кариеса и болезней пародонта. Ирригатор для полости рта WI-911 – это необходимый прибор для ухода за полостью рта при наличии мостов, имплантов, коронок и брекетов.
Также с его помощью можно осуществлять массаж десен, который улучшает кровообращение, тем самым способствуя их оздоровлению. Три режима работы обеспечивают максимальную эффективность данного прибора.

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ⓘ **ВНИМАНИЕ! В качестве растворов для ирригации полости рта категорически запрещено применять:**
- Вещества и растворы, содержащие взвешенные частицы (отвары, суспензии, настои и т.д.). Такие частицы могут привести к закупорке всасывающей трубки и насоса.
- Маслосодержащие растворы. Масло является органическим растворителем и его использование может оказать разъедающий эффект на всасывающую трубку и элементы прибора.
- Антисептические растворы (марганцовка, мирамистин и другие антисептики).
- Обычные жидкости для полоскания рта.
- Солевые растворы, зубная паста или химические вещества.

Возможно к применению для ирригации полости рта:
- Чистая теплая вода (до 40 °C). В случае если качество водопроводной воды в вашем регионе плохое, рекомендуем использовать отфильтрованную воду.
- Специальные ополаскиватели для ирригатора (всегда смешиваются в определенной пропорции с водой. Рекомендованную пропорцию см. в инструкции производителя ополаскивателя).

ⓘ **ВНИМАНИЕ! В случае использования специальных растворов для ирригатора, после их использования необходимо обязательно прочистить прибор чистой теплой водой: заполнить полностью емкость для воды и провести дополнительный цикл ирригации, осушив прибор через насадку.**

Внимательно следите за сроком годности разрешенных к использованию растворов. Не используйте растворы с истекшим сроком годности.

ⓘ **ВНИМАНИЕ!**
- Данный прибор оснащен встроенными аккумуляторными батареями. Не бросайте его в огонь, не нагревайте, а также не заряжайте, не используйте и не оставляйте прибор в местах с высокой температурой воздуха.
- Не используйте адаптер, если поврежден шнур или вилка.

⚠ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:**
- Не используйте данный прибор вместе с адаптером зарядки в ванной или в душе. Не оставляйте и не храните адаптер зарядки там, где он может упасть или попасть в ванну, раковину или унитаз. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- При падении ирригатора в воду, прежде чем достать, выдерните вилку из розетки.
- Не погружайте ирригатор в воду.
- Не используйте прибор, если поврежден адаптер зарядки, либо если шнур питания неплотно подключен к штепсельной розетке. Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Не ломайте, не изгибайте, не тяните и не перекручивайте шнур питания с чрезмерной силой. Кроме того, не кладите на шнур питания тяжелые предметы, и не помещайте шнур питания между ними. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Не погружайте адаптер зарядки в воду, и не мойте его водой. Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Не вставляйте и не выключайте адаптер зарядки из штепсельной розетки мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Храните прибор в месте, недоступном для детей. Несоблюдение этого правила может привести к возникновению несчастных случаев и опасных ситуаций, как например, к случайному проглатыванию ребенком аксессуаров или съёмных частей прибора.
- При проведении технического обслуживания выключайте адаптер зарядки из штепсельной розетки. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.
- Регулярно чистите штекер питания и адаптер зарядки, чтобы на них не собиралась пыль. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию вследствие нарушения изоляции, вызванного влажностью и накоплением пыли.
- Всегда проверяйте, чтобы прибор работал от источника питания с соответствующим номинальным напряжением. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Ни в коем случае не видоизменяйте прибор. Также не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме. Для выполнения ремонта (например, замены батареи) обращайтесь в авторизованный сервисный центр B.Well.
- Не храните прибор там, где он может упасть и разбиться. Например, на раковине.
- Не используйте прибор, если насадки для него потеряны. Не используйте прибор, когда он включен в розетку.

⚠ **ОСТОРОЖНО:**
- Дети и лица, которые не могут самостоятельно управлять прибором, а также лица с ослабленной чувствительностью ротовой полости не должны пользоваться данным прибором. Несоблюдение этого правила может привести к травме.
- Храните насадки в недоступном для детей месте, так как они могут быть проглочены ребенком.
- Используйте прибор исключительно для очистки ротовой полости. Напор воды, направленный в глаза, нос, уши или горло, может нанести серьезную травму. В случае проведения лечения в ротовой полости, а также при тяжёлых формах пародонтоза перед применением прибора обратитесь к стоматологу.
- Люди, испытывающие боль в зубах или деснах не всегда могут использовать ирригатор. Рекомендуется консультация стоматолога.
- Во время использования не прижимайте насадку ирригатора слишком сильно к зубам или деснам, так как это может вызвать их повреждение. Не наливайте в резервуар воду, температура которой превышает 40 °C. Выключая адаптер зарядки из штепсельной розетки, всегда беритесь за вилку питания, а не за шнур. Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
- Поддерживайте гигиеническую чистоту прибора и используйте для очистки рта только свежую и слегка подогретую водопроводную воду. Некоторые виды жидкостей могут повредить прибор. Поэтому не используйте для ирригации жидкости из запрещенного списка.
- После использования прибора обязательно вылейте остатки воды из емкости для воды и включите прибор на 2-3 секунды для его полного осушения. В случае несоблюдения санитарно-гигиенических норм использования прибора в нем может развиться плесень и бактерии, что может нанести вред здоровью. Это также может привести к возникновению неприятного запаха и неполадок в работе.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с прибором. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
Ирригатор для полости рта WI-911 с принадлежностями предназначен для профилактики:
- кровоточивости десен, кариеса, пародонтальных заболеваний, гингивита, периимплантита; медикаментозного орошения и массажа слизистой оболочки полости рта;
- эффективной чистки ортодонтических систем, а также для ухода за полостью рта и межзубными промежутками.

Предназначен для индивидуального использования.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Ирригатор для полости рта
2. 2 стандартные насадки
3. Емкость для воды
4. Зарядное устройство (адаптер)
5. Комплект батарей (аккумулятор)
6. Инструкция по эксплуатации
7. Гарантийный талон
8. Коробка

ⓘ **ПРИМЕЧАНИЕ:** При покупке ирригатора Вы можете обнаружить в емкости для воды или всасывающей трубке немного жидкости. Это остатки дистиллированной воды, которая была использована для проведения тестирования работы ирригатора и не представляет никакой угрозы для здоровья человека.

NZ911-1 Насадки для ирригатора WI-911 СТАНДАРТНЫЕ

Очищают межзубные промежутки от бактерий и частиц пищи. Эффективно массируют десны. Подходят для очистки мостов, имплантов, коронок и брекетов.

Рекомендуется заменять каждые 6 месяцев.

4. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

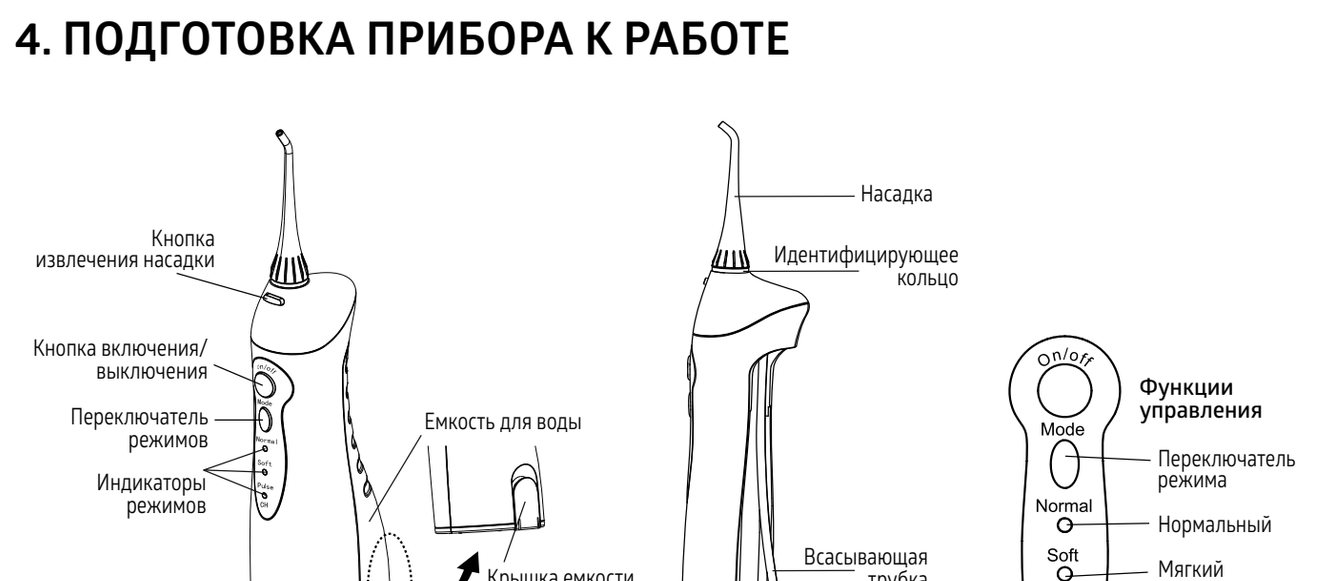

Для включения и выключения прибора нажмите кнопку «On/off». Нажмите на кнопку переключения режима «Mode» и выберите необходимый режим водной струи (нормальный, мягкий, пульсирующий).
Индикатор режима покажет ранее выбранный режим. Если хотите использовать другой режим, нажимайте на переключатель режима до тех пор, пока не будет достигнута необходимая настройка. Нажатие на переключатель режима будет изменять режим с нормального («Normal») на мягкий («Soft») и пульсирующий («Pulse»).

Режим и его индикатор
1. Переключатель режима (нажатие переключателя режима будет вызывать изменение настройки водяной струи и загорание соответствующего индикатора режима).
2. Normal (нормальный режим) – эффективное очищение полости рта.
3. Soft (мягкий режим) – бережное очищение для чувствительных зубов и десен.
4. Pulse (пульсирующий режим) – очищение и массаж десен.

ⓘ **Примечание:** Если устройство используется в первый раз, для его включения нажмите на кнопку «On/Off» и проверьте каждый из режимов водяной струи при заполненной водой емкости.

5. ЗАРЯДКА ПРИБОРА
1. Вставьте шнур адаптера в гнездо зарядки ирригатора и подсоедините адаптер в электрическую розетку (убедитесь, что нет жидкости внутри гнезда ирригатора).
2. Индикатор «CH» мигает в течение зарядки ирригатора, когда устройство будет заряжено, индикатор «CH» будет гореть постоянно.
3. После окончания подзарядки закройте гнездо зарядки колпачком.

ⓘ **Примечание:** Если индикатор «CH» мигает во время и после процедуры, это означает, что аккумулятор ирригатора необходимо подзарядить. Для полной зарядки аккумулятора потребуется около 8 часов.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
1. Установите насадку в соответствующее углубление основного блока ирригатора. Для извлечения насадки нажмите на кнопку извлечения насадки и потяните насадку вверх.
2. Заполните емкость для воды одним из предложенных способов:

Откройте крышку емкости для воды и, держа устройство в горизонтальном положении, заполните емкость водой температуры не превышающей 40°C. Закройте крышку и проверьте, чтобы она была плотно закрыта.
Снимите емкость для воды, держа прибор в вертикальном положении. Заполните емкость водой температуры не превышающей 40°C и вставьте емкость обратно в прибор.

ⓘ **ВНИМАНИЕ! Не используйте заполненный водой ирригатор без насадки. Это может привести к его поломке.**
- Всегда используйте только свежую водопроводную воду. Не заливайте растворы из запрещенного списка. Указан в начале инструкции в разделе №1 Инструкция по технике безопасности.
- Для обеспечения бесперебойной работы следите, чтобы во время заполнения емкости для воды ирригатор находился в выключенном состоянии.
- Не задействуйте устройство в незаполненном водой состоянии, за исключением тех случаев, когда выливаете оставшуюся после использования воду. Работа устройства без воды может привести к его отказу.

3. Перед включением прибора, поместите насадку ирригатора в полость рта. Нагнитесь над раковиной и держите устройство в строго вертикальном положении, направив насадку на зубы. Для предотвращения разбрызгивания слегка прикройте рот во время ирригации.
4. Устройство начинает работать в ранее выбранном режиме. Нажатие переключателя режима во время использования изменит режим. Полностью залитая емкость для воды обеспечит от 40 до 60 секунд использования устройства. Держите рот чуть приоткрытым, чтобы вода могла вытекать.
5. Направьте струю как можно более перпендикулярно в межзубное пространство или зубодесневые складки. Медленно перемещайтесь вдоль зубного ряда. Особое внимание необходимо уделять обработке межзубного пространства и области вокруг брекетов. Для лучших результатов начинайте с области коренного зуба (задние зубы), переходя постепенно к передним зубам. Следуйте вдоль десен, останавливаясь у межзубных промежутков. Продолжайте до тех пор, пока все области вокруг и между зубами не будут полноценно очищены. Однако помните, что ирригация рта не заменит чистку зубов. Чистите зубы или зубные протезы после приема пищи в течение не менее пяти минут, а затем используйте это устройство.

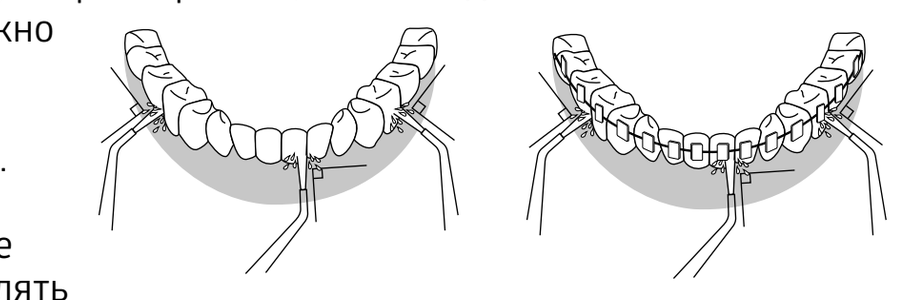

6. После использования нажмите на кнопку «On/off» для выключения ирригатора и вытащите ирригатор из полости рта.

7. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
1. Не отсоединяя насадку ирригатора, откройте крышку емкости для воды или отсоедините емкость для воды и слейте воду.
2. Включите устройство на несколько секунд, чтобы скачать всю оставшуюся воду.
3. Протрите ирригатор сухой тканью.

ⓘ **ПРИМЕЧАНИЕ:**
- Всегда сливайте оставшуюся воду. Это поможет предотвратить загрязнение и рост бактерий в воде, оставшейся в устройстве.
- Если не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, не забудьте протереть и просушить прибор перед хранением.

8. ПРАВИЛА УХОДА И ЧИСТКИ
Очистка устройства
Отключите устройство и снимите емкость для воды и насадку. При промывке не используйте воду, температура которой превышает 50°C. Используйте только воду или нейтральные чистящие средства для очистки прибора. Никогда не используйте каустическую соду или любые абразивные вещества для очистки прибора, так как они могут его повредить.

Основной блок
Для очистки основного блока используйте кусок ткани. Трудные для удаления загрязнения смывайте жидким мылом или водой. Используйте только нейтральное чистящее средство. Ни в коем случае не используйте каустические и абразивные средства (например, уксус или растворители известкового налёта), это может повредить устройство.
- Не погружайте основной блок в воду.
- После промывки водой вытрите блок насухо куском ткани.

Емкость для воды
- Промойте емкость для воды водой.
- После очистки вылейте воду из емкости.
- Если не предполагаете использовать устройство в течение недели или
- дольше, просушите ёмкость изнутри и снаружи.
- Для очищения используйте только мягкое нейтральное чистящее средство.

Насадка
- Промыть водой и протереть мягкой тканью.
- Рекомендуется менять насадку через каждые 6 месяцев.

Всасывающая трубка
- Промыть водой и протереть мягкой тканью.
- Не сгибать, не тянуть и не крутить.

9. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема	Причина	Устранение
Ирригатор не работает	Вы только что приобрели устройство или оно не использовалось в течение более 3 месяцев	Зарядите аккумулятор в течение 8 часов
Ирригатор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу	Обратиться в сервисный центр
	Недостаточно заряжен аккумулятор ирригатора	Зарядить аккумулятор в течение 8 часов
Напор воды очень слабый	Засорилась насадка	Замените насадку
	Насадка деформирована	Замените насадку
	Засорился фильтр	Прочистите фильтр
Вода из насадки не поступает	Емкость для воды пуста	Залейте воду в емкость
	Неправильное положение устройства	Используйте устройство в вертикальном положении

10. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА И ПРИБОРА
По окончании срока службы прибора, перед его утилизацией, необходимо из него извлечь аккумуляторы. Во время удаления аккумулятора не забудьте защитить Ваши глаза и руки. Утилизируйте аккумулятор отдельно от основного электронного блока. Если у вас возникнут вопросы по извлечению аккумуляторов из электронного блока, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или позвоните по телефону горячей линии.

Охрана окружающей среды и вторичная переработка отходов:
Данный прибор оснащен литий-ионными аккумуляторными батареями. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация батарей была выполнена в официальном пункте приема, при наличии такового в Вашей стране.
Не разбирайте и не заменяйте батареи для продолжения использования прибора. Заменяйте их только в уполномоченном сервисном центре. Сам прибор следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время зарядки аккумулятора:	≈ 8 часов
Ресурс аккумулятора:	до 1000 циклов (заряд/разряд)
Тип аккумулятора:	Li-ion (литий-ионный)
Время работы аккумуляторов на одной подзарядке:	≈ 70 минут
Номинальное напряжение:	100-240V, 50/60Hz
Зарядное устройство (адаптер):	5.0V ⎓ 600mA
Габариты (ш × в × г):	55 × 195 × 70 мм
Вес:	основной блок – 253 гр, зарядное устройство (адаптер) – 65 гр
Емкость резервуара для воды:	150 мл
Время работы при полном резервуаре:	40-60 секунд в зависимости от режима работы
Частота пульсации воды:	1600 импульсов в минуту
Минимальное/максимальное давление струи:	275-620 кПа
Автоотключение:	через 2 минуты работы
Условия хранения:	от -10°C – +40 °C, относительная влажность не более 85%.
Условия применения:	от 0°C до 40 °C при относительной влажности не более 85% .

Предохраняйте устройство от падений и сильных ударов. Держите устройство вдали от области высоких температур и избегайте прямых солнечных лучей.

12. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ С УПАКОВКИ И ЭТИКЕТКИ

	ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	CE	СЕРТИФИКАЦИЯ CE
	ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ	EAC	ЕДИНЫЙ ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
REF	МОДЕЛЬ		
LOT	НОМЕР ПАРТИИ (ДЛЯ НАСАДОК)	IPX7	ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ
SN	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	0°C – 40°C OPERATION CONDITION	ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПРИМЕНЕНИЯ
	КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ (II КЛАСС)	-10°C – 40°C STORAGE CONDITION	ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ХРАНЕНИЯ
	НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ВМЕСТЕ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ		

Дата производства прибора зашифрована на этикетке прибора в серийном номере «SN»: первые две цифры – неделя производства, вторые две цифры – год производства.

13. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Высокое качество прибора подтверждено документально:
- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № РЗН 2014/1465 от 26.05.2017.
- Декларация о соответствии. Директива о безопасности низковольтного оборудования 2014/35/EU. Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на прибор составляет 2 года, а на стандартные насадки 6 месяцев. Если в течение гарантийного срока товар используется не по назначению или с нарушениями указаний инструкции по эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя. Гарантия не распространяется на упаковку прибора. При обнаружении производственного дефекта в течение срока гарантии неисправный прибор будет отремонтирован, а в случае невозможности ремонта заменен бесплатно.

IM_WI-911_EN_RO_UA_MN_BG_RU_0820

B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24,
9443 Widnau, Switzerland

Caring for everyone