

VOLCANO

Dr. Silver **101+**

The power of silver ions



более
20 000
литров
серебряной воды

Уважаеми клиенти,

благодарим Ви за покупката на нашия продукт. Препоръчваме Ви в началото внимателно да се запознаете с инструкцията за употреба, след което да пристъпите към използване на уреда за сребърна вода.

1.Предимства


Уредът е предназначен за получаване на активни сребърни йони в питейна вода. Свойствата на тази така наречена „сребърна вода“ способстват за благоприятното повлияване и профилактика на множество болести и проблемни състояния, както и за дезинфекция на вода и други течности и продукти (виж приложението).

Уредът представлява миниатюрно устройство във формата на изтеглен елипсоид. В херметичната част на корпуса е разположена електронна схема, управляваща процеса на електролитно отделяне на сребърни йони (Ag^+) и батериите. В предния край на уреда, зад решетките се намират електрод, изработен от сребро проба 1000 и електрод от неръждаема стомана. В резултат на електролизата сребърният електрод постепенно се разтваря и насища водата със сребърни йони.

Над електродите е монтирана система от постоянни неодимови магнити и носител на екстракт от 101 лечебни билки. Тази конфигурация формира магнитно поле със специфична конфигурация и напрегнатост, способстващи информационно проектиране на лечебните свойства на билките върху обработваната вода, както и за нейното магнитно структуриране и засилване на имуностимулиращия и бактерицидния ефект на сребърните йони.

Уредът се включва и изключва като се притисне продължително между палеца и показалеца горната му мека част, както е показано на фиг. 1 (усе-

ща се включване на бутон). След две - три секунди се включва светлинен индикатор, който премигва през цялото време на работа. Ако не се изключи принудително, уредът се изключва автоматично след около 10 минути работа. Това е направено с цел да се предотврати разреждането на батериите, износването на сребърния електрод и получаването на вода с неизвестна концентрация на сребърни йони в случай, че сме забравили да го изключим.

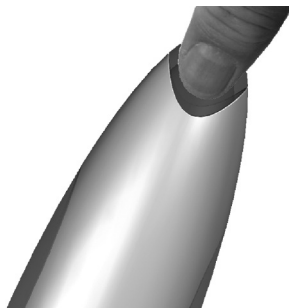

Фиг. 1

С уреда може да се обработва вода с обем от 0,2 до 10 литра (от чаена чаша до кофа), а в някои случаи и по-големи обеми. Обработваната вода може да бъде питейна, от централното водоснабдяване, минерална или изворна, както и добита от извори, кладенци и др. Времето, необходимо за обработка се определя от производителността на уреда по сребро, обема на обработваната вода и необходимата концентрация на сребърните йони.

2. Технически данни

- 2.1.** Производителност по сребро - 0,15 мг/мин.
- 2.2.** Ресурс на уреда до пълно изчерпване на сребърните електроди и батериите – повече от 100 часа.
- 2.3.** Напрегнатост на магнитното поле - 450 Gs $\pm$ 40 Gs.
- 2.4.** Общ обем на водата, обработена с уреда за периода на експлоатация - не по-малко от 20 000 литра при концентрация 0,05 mg/l.
- 2.5.** Температура на обработваната вода: от +5° до +40°C.
- 2.6.** Захранващ източник – вградени литиеви батерии.
- 2.7.** Маса на сребърния електрод – 1 g $\pm$ 0,05g.
- 2.8.** Габаритни размери:
 - ширина - 40 mm;
 - дължина - 170 mm.
- 2.9.** Маса - 100 g

3. Съдържание на комплекта

- 3.1.** Уред за сребърна вода „Доктор Волкано Силвър 101+” – 1 бр.
- 3.2.** Техническо описание – 1 бр.
- 3.3.** Опаковка – 1 бр.

4. Принцип на работа

4.1. Действието на уреда се основава на електролитен пренос на сребърни йони във водата при протичане на ток между сребърен и неръждаем електроди. Специална магнитна система и носител на екстракт от 101 лечебни билки осигуряват енерго-информационния пренос от билките към водата, в резултат на което водата се структурира магнитно, придобива лечебната сила на 101 билки и се засилва имуностимулиращия и бактерицидният ефект на среброто.

В конструкцията на уреда са използвани решения, които изключват каквото и да е вредно влияние върху потребителя при спазването на препоръките в настоящото техническо описание.

4.2. Уредът е херметичен. Конструкцията е неразглобяема и отделните елементи не подлежат на замяна.

4.3. Капацитетът на батериите и масата на сребърния електрод са подбрани така, че не се налага замяната им до изчерпване ресурса на уреда.

5. Начин на употреба

С помощта на следващата таблица определете времето необходимо за получаване на желана концентрация на сребърни йони в необходимия Ви обем вода.

ТАБЛИЦА №1

Време	Количество на водата, l						
	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10
10 s	0,25	0,125	0,05	0,025	0,013	0,005	0,003
20 s	0,5	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
30 s	0,75	0,375	0,15	0,075	0,038	0,015	0,008
1 min	1,5	0,75	0,3	0,15	0,075	0,03	0,015
5 min	7,5	3,75	1,5	0,75	0,375	0,15	0,075
10 min	15	7,5	3,0	1,5	0,75	0,3	0,15
20 min	30	15	6,0	3,0	1,50	0,6	0,3
30 min	45	22,5	9,0	4,5	2,25	0,9	0,45

При продължителна употреба на сребърна вода е препоръчително концентрация на сребърни йони да не превишава 0,05 мг/л.

- Налейте необходимото количество вода в подходящ, чист съд. Нивото на водата в съда не трябва да бъде по-ниско от 5 см, за да се потопят изцяло електродите.

- Включете уреда като стиснете горната му част между палеца и показалеца, както е показано на фиг. 1. Ще усетите леко щракване и след две-три секунди ще започне да премигва светлинен индикатор. Потопете уреда във водата с решетъчната част надолу. Засечете по часовник определеното време. След изтичането му, извадете уреда от водата и го изключете, като притиснете отново горната му част, както е показано на рис1.

- Промийте уреда като обърнете решетката нагоре и я облейте със силна струя вода. Изтръскайте уреда за да отстраните останалата вода.

- При потапяне в по-големи обеми вода, уредът плува на повърхността, благодарение на което може лесно да бъде изваден при нужда.

- Ако определеното време за обработка е повече от 10 мин., след изтичането им, уредът ще се изключи автоматично. За да продължите обработката, отново включете уреда. Повторете тези действия необходимия брой пъти, до достигане на желаното време за обработка.

- След приключване на работа, извадете уреда, разбъркайте водата и я оставете да престои от 10 до 45 минути в зависимост от обема ѝ, след което тя е готова за употреба.

- Желателно е приготвената сребърна вода да се използва в рамките на няколко часа. Ако сте приготвили по-големи количества вода за по продължителна употреба е желателно да я съхранявате на тъмно и хладно място. Светлината и топлината благоприятстват образуването на сребърни колоиди. В резултат на това концентрацията на сребърните йони бързо намалява.

- Ако желаете сами да изчислите необходимото време на обработка за друга концентрация на сребърни йони и друг обем вода не посочени в таблицата може да използвате следната формула:

$$T = \frac{V \cdot C}{0,15}$$

където:

- T – време (в минути);
- V – обем на вода (в литри – напр. 100мл = 0,1л);
- C – концентрация на сребърните йони, mg/l.

• Обработваната вода трябва да бъде чиста, с ниска твърдост или преварена. Използването на много твърда или силно замърсена вода може да наруши правилната работа на уреда и да го повреди.

• При продължителна употреба на сребърна вода е препоръчително концентрация на сребърни йони да не превишава 0,05 мг/л.

• Ако се налага да обработите голям обем вода, препоръчваме да пригответе малко количество сребърна вода с висока концентрация, след което да я смесите с останалата вода.

Пример: Желаете да получите 10 л вода с концентрация 0,05 mg/l. За целта пригответе 1л сребърна вода с концентрация 0,5 mg/l (време за обработка около 3,5 мин.) и я смесете с 9л обикновена вода. За приготвянето на сребърната вода използвайте чиста или преварена вода.

Забележка: Действието на уреда може да е съпроводено с появата на низходящ синкав „дим” в областта на електродите, който може да се наблюдава 1-2 минути след началото на работа на уреда в спокойна вода при ярко странично осветление. Това се дължи на повишено съдържание на хлор и хлорни съединения в обработваната вода. В този случай е добре водата преди обработка да се превари.

При продължителна работа на уреда в малък обем вода е възможно на дъното на съда да се появи тъмно петно. То се дължи на отлагане на атомарно сребро, което е напълно безвредно за здравето.

6. Техническо обсъждане и правила за съхранение

6.1. След приключване на работа, изключете и промийте уреда като обърнете решетката нагоре и я облееете със силна струя вода. Изтръскайте уреда, за да отстраните останалата вода. С книжна салфетка подсушете уреда и го оставете да изсъхне, след което го приберете в опаковката.

6.2. Желателно е поне веднъж месечно електродите да се почистят от натрупаните замърсявания. За целта уредът се потапя частично (5 – 6 см) в 10% разтвор на амоняк и се включва да работи около 10 минути. След това се промива добре със силна струя течаща вода, изтръсква се и се оставя да изсъхне. Разтвор на амоняк може да се купи от всички аптеки и да се използва многократно, но трябва да се съхранява в добре затворен съд – буркан от детски пюрета или шише.

Внимание! Работата с амонячния разтвор да се извършва на открито и проветриво място. Не вдишвайте амонячните пари. Те имат дразнещо и задушливо действие. Бъдете внимателни ! Не оставяйте съда с амонячния разтвор на местта достъпни за деца!

6.3. При продължителна работа е възможна в зоната на решетките да се появи тъмен налеп (атомарно сребро), което може да се отстрани с памучен тампон,

напоен с амонячен разтвор. Не използвайте разтворители. Те могат да увредят пластмасовия корпус.

6.4. Препоръчва се уредът да се съхранява в опаковката при стайна температура на сухо място.

7. Гаранционни условия

7.1. Производителят гарантира нормалната работа на уреда при условие, че се съблюдават правилата за употреба и съхранение в продължение на 12 месеца от деня на продажба.

7.2. В течение на гаранционния срок производителят се задължава безвъзмездно да замени уреда в случай на установяване на дефекти по негова вина. Наличието на гаранционна карта с отбелязана дата на продажба е задължително при предявяване на рекламации.

7.4. Гаранционните задължения не важат за уред, които:

- има следи от небрежно отношение или от опит за разглобяване;
- е с преждевременно разредени батерии поради неправилно съхранение;
- е повреден в резултат на неизпълнени на изискванията за техническо обслужване съгласно точка 5 и точки от 6.1. до 6.4.
- е бил подложен на въздействие на висока температура и агресивни течности.

7.5. Производителят отговаря само за стойността или замяната на уреда. Гаранциите не се простират върху други финансови загуби, които биха могли да бъдат причинени от неправилната употребата на уреда.

Свойства и използване на сребърната вода

За лечебните свойства на сребърната вода се знаело много отдавна, за което свидетелстват книгите на древната медицина. В старинните индийски книги се споменава, че древните индийци са дезинфекцирали водата, като са потапяли в нея нагорещено сребро или са я държали в сребърни съдове. При осветяване на кладенци, в тях са хвърляли сребърни монети.

В края на XIX век вниманието на изследователите било привлечено от дезинфекциращите свойства на някои метали. Опитите показали, че бацилите на дифтерита, поставени на сребърна пластина, загиват за 2 дни, върху медна – за 3 дни, върху златна – за 9 дни. Бацилите на тифа, поставени върху сребърна и медна пластина загиват само за 18 часа.

Изследванията показали, че бактерицидният ефект на среброто са по-силно изразени, отколкото при другите метали, защото среброто прониква по-бързо в клетките. Клетъчната обвивка сорбира среброто, а то блокира ферментите на бактериите и прекратява преноса на кислород.

Препаратите на база сребро притежават много силно изразен антибактериален ефект. По данни на проф. В. Углов среброто действа 1750 пъти по-силно от карболова киселина при една и съща концентрация и 5,5 пъти по-силно от сублимат

ПРИЛОЖЕНИЕ

(живачен двухлорид). По данни на проф. Л.Кулски, сребърната вода има по-висока активност от хлора, хлорната вар, натриевия хипохлорид и други окислители при равна концентрация.

Действието на среброто зависи от концентрация му, която се измерва в mg/l (милиграм на литър). Колкото по-висока е концентрацията, толкова по-бързо и силно е действието. Например, сребърна вода с концентрация 0,05 mg/l унищожава микробите за 5 минути, с концентрация 0,2 mg/l – за 2 минути, с концентрация 1,0 mg/l – почти веднага.

Действието на среброто се засилва още повече при използване на магнитно поле в зоната на електродите при приготвянето на сребърната вода. Това позволява постигане на еднакъв бактерициден ефект при използване на по-ниска концентрация на среброто. Магнитното поле стимулира структурирането на водата – образуват се устойчиви пространствени структури, наречени кластери. Това е съпроводено с промяна на повърхностното напрежение на водата, водещо до по-лесното и проникване през биологичните мембрани.

Как действа среброто на организма?

Неголеми дози сребро не са токсични и имат положително действие, те “подмладяват” кръвта, стимулират физиологическите процеси в организма, увеличават количеството на белтъците в кръвта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сребърните йони с успех изпълняват ролята на така наречената „втора имунна система на организма“ на човека и подпомагат борбата му срещу сто-тици инфекции, бактерии, вируси и др.

Най-широко, сребърната вода се използва за целите на дезинфекцията и консервацията на питейна вода. Тя консервира добре и различни плодови сокове, които дори и без допълнителна термична обработка се съхраняват дълъг период от време. За тази цел е достатъчна сребърна вода с концентрация 0,5 mg/l сребро. Йоните на среброто ускоряват процеса на стареене на виното, подобряват вкуса му. Сребърната вода стабилизира млякото, маслото, обеззаразява ефективно черупките на яйцата, бързо и надеждно дезинфектира домакински прибори. Сребърната вода предпазва от бактерии месото, рибата и други хранителни продукти съхранявани в хладилника.

Редица автори привеждат данни за използването на сребърната вода в медицината. По-долу са описани достъпни за всеки съвети:

- марля, напоена със сребърна вода е добро антисептично средство в битови и полевы условия;
- сребърната вода ефективно повлиява заболявания на стомашно-чревния тракт, възпаления на очите, хранопровода, повърхностни рани и язви;
- сребърна вода с концентрация 5-10 mg/l ефективно повлиява изострена пневмония;
- сребърната вода заличава ефективно следи от

ПРИЛОЖЕНИЕ

изгаряния;

- сребърната вода предотвратява следоперационни възпалителни процеси. Това е особено важно в случаите, когато организъмът е алергичен към антибиотиците;

- при изплакване на гърлото няколко пъти на ден със сребърната вода, ефективно се унищожават бактериите в устната кухина и се премахва неприятния дъх;

- сребърната вода може да се използва при компреси, вани, при лечение на вирусни и бактериални дерматози.

Не забравяйте, че ако използвате постоянно сребърна вода за пиене, концентрацията на сребърни йони в нея не трябва да превишава 0,05 mg/l. За приготвяне на влажни компреси се препоръчва концентрация 35 mg/l, за пиене с лечебни цели от 0,5 mg/l до 1,5 mg/l, в отделни случаи и над 10 mg/l.

Допълнителни ефекти на уреда Dr.Silver 101 +

- Наред с генерирането на сребърни йони във водата, използването на Dr.Silver 101+ дава още два мощни ефекта:
- Магнитна обработка и структуриране на водата;
- Енергиен пренос на 101 лечебни растения с ясно изразен ефект за активиране на имунната система на организма.

Основни ефекти от приема на магнитно-структурирана вода:

- синергично подпомага ефекта на сребърните йони;
- нормализира енергийното състояние и молекулната структура на вътреклетъчната течност;
- подобрява пропускливостта на клетъчните мембрани;
- подобрява дейността на бъбреците и отделителната система;
- подпомага организма при камъни в бъбреците и жлъчния мехур;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- подобрява перисталтиката на червата;
- подобрява функционалното състояние на нервната система;
- подпомага регулирането на телесното тегло;
- регулира артериалното налягане;

ПРИЛОЖЕНИЕ

- алкализират тъканите;
- подобряват снабдяването на клетките с кислород;
- подмладяват организма.

Енергиен пренос на 101 лечебни растения

При производството на уреда се използва специална технология, благодарение на която във водата се осъществява пренос на енергоинформационните матрици на специално подбрани 101 лечебни растения. Този пренос обогатява водата, насища я с информационните характеристики за лечебното действие на билките, които са специално подбрани за активна подкрепа на имунната система, общите възстановителни сили на организма, виталността и жизнените сили на организма.

Благодарение на едновременния ефект на магнитно-структуриране и пренос на енергийна информация, паметта на водата се зарежда с благотворно и лечебно действие, което се предава върху клетъчната система на организма. В резултат на тази синергична комбинация, наред с дезинфекционното и бактерицидно действие на сребърните йони, получената при обработка с Dr.Silver 101+ вода носи мощна информация за възстановяване и съхраняване на човешкото здраве, повишаване виталността и жизнените сили, информация, която ефективно се усвоява от човешките клетки.

Ангина

Изплаква се гърлото в продължение на 3 до 5 минути със сребърна вода с концентрация 15 mg/l.

Гинекологични възпаления

Измива се възпаленото място 3–4 пъти на ден със сребърна вода, а най- добре да се постави компрес със затоплена (30-35°C) сребърна вода с концентрация 30 mg/l.

Натравяне с храна

Три пъти на ден се пие по 100 ml сребърна вода с концентрация 5 mg/l.

В случай на остро натравяне, до оказването на лекарска помощ, да се изпие 100ml сребърна вода с концентрация 10 mg/l и се предизвика повръщане, след което на всеки три часа да се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 5 mg/l.

Може да се очаква подобрение след около 2-3 часа.

Висока температура

Пие се 50-100ml сребърна вода с концентрация 10 mg/l. Може да се очаква понижение на температурата след няколко часа.

Подобряване на общото здравословно състояние

В продължение на няколко месеца, вместо чешмяна, да се пие сребърна вода с концентрация 0,05 mg/l. След това се прави тримесечна пауза и курсът се повтаря.

Следоперационни възпаления (костни, мускулни и други възпаления, причинени от стафилопневмококови инфекции)

Мястото се измива, подсушава и се прави компрес със затоплена (30-35°C) сребърна вода с концентрация 30-35 mg/l за 15-20 минути.

Компресът се прави от 4-5 слоя марля, напоена със сребърна вода.

Настинка

Изплаква се устата със затоплена (30-35°C) сребърна вода с концентрация 20 mg/l . През 3 часа се пие по 100 ml сребърна вода с концентрация 0, 15 mg/l. Настинката преминава за 2-3 дни или по-бързо.

Дизентерия

На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 mg/l.

Дифтерит

На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 mg/l.

Фурункулоза

Компрес със затоплена (30-35°C) сребърна вода с концентрация 35 mg/l.

Екземи, лишеи

Компрес със затоплена (30-35°C) сребърна вода с концентрация 35 mg/l за 40 минути. Лечението продължава до 2 седмици.

Гастрит

Три пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 0,5 – 1,0 mg/l в продължение на две седмици. Болката намалява след няколко дни.

Инфекциозен хепатит

В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди ядене, да се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 1 mg/l.

Кератит, конюнктивит

Очите се измиват със сребърна вода със стайна температура или се прави компрес с концентрация 20 mg/l.

Възпаления на уши, нос, гърло (възпаления на слуховия канал, средното ухо, фарингит, ларингит, тонзилит, ринит, грипни епидемии)

Изплаква се носа, устата или ушите с топла (30-35°C) сребърна вода с концентрация 20 - 25 mg/l и се прави компрес за 30-35 минути.

Дезинфекция на вода с неясен произход

Във водата с неизвестен произход се добавя сребърна вода с концентрация 10 mg/l (50 ml/l). След 4 часа водата е годна за пиене.

Изгаряния

Мястото се измива, подсушава и след това се прави компрес със сребърна вода с концентрация 30 mg/l. Изгарянията се лекуват бързо и не остават белези. Това е един от най-ефективните начини за лекуване на изгаряния.

Парапроктит

Компрес със сребърна вода с концентрация 30 mg/l, два пъти на ден.

Гнойта ще се събере върху марлята, раните ще бъдат почистени.

Трихофитоза

Компрес със сребърна вода с концентрация 30

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА

mg/l в продължение на 30-40 минути. Продължителност на лечението – 3-4 седмици.

Простудни заболявания (включително вирусни)

Да се използва сребърна вода с концентрация 10 - 20 mg/l за:

- изплакване;
- компреси;
- измиване.

Начинът на използване се избира в зависимост от заболяването.

Възпаления на бъбреците

Три пъти дневно се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 1 mg/l. Продължителност на лечението – 2-3 седмици.

Розацея

Компрес със топла (30-35°C) сребърна вода с концентрация 30 mg/l в продължение на 30-40 минути. Продължителност на лечението – 3-4 седмици.

Язва

В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди хранене, се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 5 mg/l. След това, в продължение на 20 дни,

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА

20-30 минути преди ядене се пие сребърна вода с концентрация 1mg/l. Болката изчезва след няколко дни.

Стоматологични заболявания (афти, гингивит, стоматит)

След хранене устата да се изплакне в продължение на 3-5 минути със затоплена (30-35⁰C) сребърна вода с концентрация 30 mg/l.

Продължителност на лечението – 5-7 дни.

Профилактика при деца

При кашлица се измиват устата и носа със сребърна вода с концентрация 1-2 mg/l. Изпива се 50ml сребърна вода с концентрация 0,15 mg/l. Подобрява се имунната система.

Профилактика срещу вътрешни болести

Три-четири пъти на ден, 20-30 минути преди ядене, се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 0,1 – 0,2 mg/l.

Продължителност – 3 месеца

Чревни заболявания

Всеки 4-6 часа се пие по 100ml сребърна вода с концентрация 0,1 mg/l.

Продължителност – 7-10 дни.

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА

1. Дезинфекция при грипни и други епидемии

Да се напръскат с помощта на пулверизатор всички открити повърхности в помещенията – подове, стени, мебели и др. със сребърна вода с концентрация 20 mg/l. За помещение 20 кв.м. е достатъчно 0,5l вода.

2. Отстраняване на неприятна миризма на краката

След измиване, краката се напръскват със сребърна вода с концентрация 5 mg/l. Краката не се изтриват, а се оставят да изсъхнат. Чорапите също могат да се напръскат от вътрешна страна с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 mg/l. След това трябва да бъдат изсушени при стайна температура.

3. Отстраняване на неприятна миризма на краката

След къпане, мишниците се напръскат с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 mg/l. Кожата трябва да изсъхне на въздух.

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА

4. Обработка на долно бельо, чаршафи и калъвки

В отсека за омекотител на пералнята, налейте 100 ml сребърна вода с концентрация 20 mg/l. Така при последното пране дрехите ще бъдат дезинфекцирани. Сребърна вода със същата концентрация може да се използва и при гладене с парна ютия.

5. Дезинфекция на хладилник и фризер

След почистване, вътрешните повърхности се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 10 mg/l и се оставят да изсъхнат.

6. Обработка на хранителни продукти

Месо, риба, колбаси и други нетрайни продукти се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 – 30 mg/l.

7. Обработка на плодове и зеленчуци

Измийте обилно на течаща вода плодовете и зеленчуците. Отделете тези, които имат следи от загиване и нараняване. Зеленчуците с листа измийте като отделяте листата. Напръскайте ги с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 mg/l. След това ги поставете върху домакинска хартия да изсъхнат.

Обработените по този начин плодове и зеленчуци ще се съхранят в хладилника за много по-дълго време.

8. Обработка на плодове за компот

Подберете здрави плодове без загнивания и нараняване. Измийте ги обилно с течаща вода. Подгответе необходимото количество сребърна вода с концентрация 10 mg/l. Потопете плодовете и зеленчуците в сребърната вода за 5 минути. Заливането на плодовете в бурканите да стане със сребърна вода с концентрация 0,5 mg/l.

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА

Съдържанието на материала не претендира за изчерпателност по темата за „сребърната вода“ и няма за цел да предписва лечение или терапия. Сребърната вода не замества лечението или лекарствата, предписани от Вашия лекар. Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Наименование на изделието:

Уред за сребърна вода „Volcano Dr.Silver 101+”

Производител: Green Master Group

Консултант:

Телефон:

Клиент:

Дата:

Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба, при условия на спазване правилата за експлоатация на устройството, указани в настоящето ръководство на потребителя.

Гаранцията е недействителна, ако са установени механични повреди, получени в резултат на неправилно съхранение и експлоатация, или ако са правени самостоятелни опити за отваряне и ремонт на уреда.

Дата	Забележки	Подпис на сервизния техник

Производител: **Green Master Group**,
България, гр. София 1309, ул. „Пиротска” 151
Телефон +359 2 8022654
E-mail: info@green-master.eu
All Rights Reserved, Green Master Group