


**ВАЖНИ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Като предпазна мярка трябва да се носят ръкавици и защитни очила при работа с наркотични средства и използване на полеви тестове за наркотици. Не пробивайте никоя част от панела. Не премахвайте сондата. В случай на разливане, незабавно изплакнете засегнатото място обилно с вода. Дръжте далеч от деца.

**Подготовка за тестване**


**1** Отделете Smart-Tip™ сондата от панела.

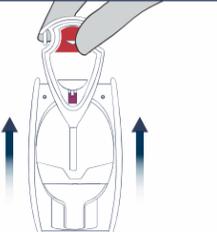

**2** Вземете проба от набелязаната субстанция или от повърхност (не използвайте за проба от листна маса)


**Прах и остатъчни следи**

Прокарайте лакмуса на сондата Smart-Tip™ по набелязаната субстанция или повърхност.

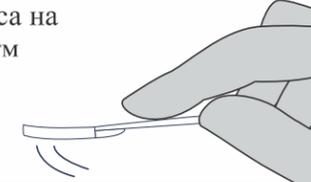

**3** Поставете Smart-Tip™ сондата в тестовия панел. Натиснете.


**Фиксирани цифрове**

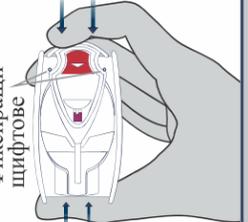


**STOP**  
Не продължавайте, докато сондата не е поставена под фиксиращите цифрове така че да не може да се извади.

**Идентификация на камера 1**

**4** Посредством **палеца и показалеца** притиснете камера 1, докато капсулата се счупи.

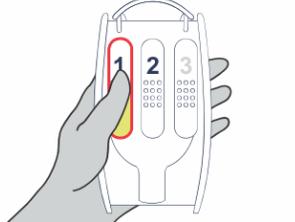

**5** Внимателно разклатете тестовия панел за 2-3 секунди.

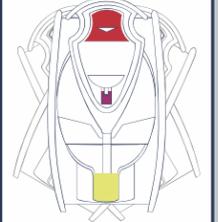


**Резултати от Камера 1**


- Ако изследваната субстанция е кафяв прах, появата на пурпурно-червено оцветяване на лицевата или обратната страна на прозореца ясно индикира наличие на **Кафяв Хероин**.
- Появата на зелено или синьо-зелено оцветяване на лицевата или обратната страна на прозореца индикира наличие на **Крек**.
- Ако се появи някое от тези оцветявания, можете да изхвърлите теста след употреба. Ако не се появи никое от горните оцветяване, преминете към стъпка 6.

**Идентификация на камера 2**

**6** Посредством **палеца и показалеца** притиснете камера 2, докато капсулата се счупи.

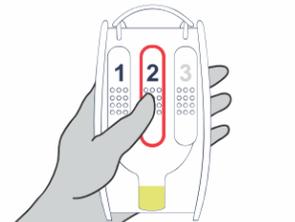

**7** Внимателно разклатете тестовия панел за 2-3 секунди.

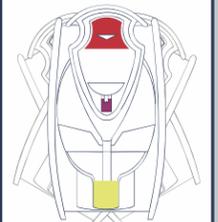

**Резултати от Камера 2**

- Появата на пурпурно-червено оцветяване на лицевата или обратната страна на прозореца индикира наличие на основна алкалоидна субстанция: **Хероин, Амфетамин, Метамфетамин, Екстази/MDMA, Буфедрон, Катинон, DMT, Фентанил, Кетамин, Мефедрон, Метадон, МетКатинон, Метилон, mCPP, MDPBP, MDPV, MPA, PCP, PMA, PMMA, 2-aminoindane (2-AI), други синтетични/дизайнерски наркотици.**
- Появата на зелено или синьо-зелено оцветяване на лицевата или обратната страна на прозореца индикира наличие на **Кокаин**.
- Ако не се появи никое от горните оцветявания в рамките на една минута, няма наличие на гореизброените вещества и веществата от списъка.

**Изхвърляне** Този тестови комплект може да се изхвърля с общите отпадъци. **Вижте указанията на гърба на страницата**

**1. Общият полеви тест за наркотици се използва за определяне наличието на следните наркотични субстанции:**

A. Крек/Кокаин, Кафяв Хероин, Хероин, Амфетамин, Метамфетамин, Екстази/MDMA, Буфедрон, Катинон, DMT, Фентанил, Кетамин, Мефедрон, Метадон, МетКатинон, Метилон, mCPP, MDPBP, MDPV, MPA, PCP, PMA, PMMA, 2-aminoindane.

**2. Ако НЯМА промяна на оцветяването при тестването на прах, кристали, гранули, люспи или таблетки след счупването на Камера 1 и Камера 2 - то следните вещества НЕ СА открити:**

A. Крек/Кокаин, Кафяв Хероин, Хероин, Амфетамин, Метамфетамин, Екстази/MDMA, Буфедрон, Катинон, DMT, Фентанил, Кетамин, Мефедрон, Метадон, МетКатинон, Метилон, mCPP, MDPBP, MDPV, MPA, PCP, PMA, PMMA, 2-aminoindane.

B. Захар, сол, прах и ненаркотични пудри не реагират с химикалите в Общия полеви тест за наркотици.

**3. Ако ИМА промяна на цвета след счупването на Камера 1 и Камера 2, могат да се направят следните предположения :**

A. За пудра, кристали, гранули или люспи:

- Законните лекарствени средства обичайно се продават под форма на таблетки или хапчета. Законните лекарствени средства обичайно не се предлагат под формата на пудра, кристал, гранули или люспи.
- Ако тествате пудра и забележите промяна в цвета след счупване на Капсула 1 (Стъпка 4 и 5), интерпретирайте резултатите съгласно "Резултати от Камера 1".
- Ако няма промяна в цвета след счупване на Камера 1, но такава се появи след счупване на Камера 2 - интерпретирайте резултатите съгласно "Резултати от Камера 2".

B. За таблетки и хапчета:

- Определянето дали таблетка/хапче е с незаконно вещество е малко по-сложно, тъй като редица законни фармацевтични продукти имат сходни химически свойства с незаконните наркотици. При Общия тест за наркотици ще има промяна в цвета както при законните, така и при незаконните вещества, тъй като имат сходни химически свойства.
- Ако при тестване на таблетка или хапче има промяна на цвета, трябва да установите дали става дума за законен или незаконен продукт. Повечето незаконни таблетки/хапчета/ имат необичайна маркировка, лого, символ, форма или цвят.

C. Синтетични наркотици

Общият полеви тест за наркотици открива и модни нови и неклассифицирани синтетични дизайнерски и клубни дроги. Тези синтетични наркотици се предлагат като соли за вана, храна за растения или химикали за изследване. Такива са PMMA, mCPP, MPA, Буфедрон, MDPBP, Катинон, МетКатинон, Метилон.

**4. Промяна в цвета индикира позитивен резултат за посочените вещества само ако се появи в рамките на първата минута. След това сондата и течността променят цвета си което е нормално. Оцветяване появило се по-късно НЕ Е индикация за наличие на наркотици.**

**Тест за 24 наркотични субстанции**

Наркотик	Име, популярни жаргонни имена
Cocaine	Кокаин, Кока, Коко, Коке, Космос, Катя и др. женски имена с К, Бяло, Бяла фланелка, Випаджии, СК, Лейди, Мацка, Небесен прах, Рай, Рок, Сас. Скълото, Чарли
Crack	Крек, крак
Brown Heroin	Хероин, Адец, Бакелит, Големият Н, Жълто, Кафяво, Кафе, Материал, Морски кончета, Смола, Стаф, Стафиди, Стръв, Херинга, Херо, Херца, Шит
White Heroin	Бял Хероин: не е популярен в България
Amphetamine	Амфетамин, Амфетки, Амфи, Амфитеатър, Афи, Спийд, женски имена започващи с А, включително умалителни вариации като Бени, Бяла риза, Шмъркало
Methamphetamine	Метамфетамин, Мет, Кристал, Бучка, Камък, Тина (от Кристалина), женски имена започващи с М
Ecstasy/MDMA	Екстази, Е, Бонбонки, Гълъбчета, Диско бисквитки, Смукалка, Рибка, Бакарди, Кока-кола, M&M'S, Мицубиши, Фентъзи, ХТС, Хапчета, Ябълки
Buphedrone	Буфедрон
Cathinone	Катинон
DMT	N,N-диметилтриптамин
Fentanyl	Фентанил
Ketamine	Кетамин, К
Mephedrone	Мефедрон, Мефе, МФ
Methadone	Метадон
MethCathinone	МетКатинон
Methylone	Метилон
mCPP	Мета-хлорофенилпиперазин
MDPBP	3',4'-метилendioкси-α-пирролидинобутирофенон
MDPV	Метилendioксипировалерон
MPA	Метипропамин
PCP	Фенциклидин
PMA	Параметоксимфетамин
PMMA	Параметоксиметамфетамин
2-aminoindane	2-аминоиндан

Всички резултати са индикативни.

При необходимост, анализ в акредитирана лаборатория за тестване на наркотици може да осигури потвърждение.